

## dynabookガイド

1章 パソコンの準備	13
2章 インターネットを快適に利用す ーウイルスチェック/セキュリテ	
3章 周辺機器を使って機能を広げよ	う 69
4章 買ったときの状態に戻すには - リカバリー-	87



• dynabook

## もくじ

## 《パソコンで見るマニュアル》もあわせてご覧ください。 参照〉「1章 5 - 2 パソコンの画面で見るマニュアル」

	もくじ	
1章	パソコンの準備1	3
	1 使う前に確認する	. 14
	2 各部の名称 -外観図ー         1 前面図         2 背面図         3 裏面図	16 19
	<ul> <li>3 ポインターを動かす/文字キーを使う         <ul> <li>タッチパッドとキーボードー</li> <li>タッチパッドで操作する</li> <li>キーボードの文字キーの使いかた</li> </ul> </li> </ul>	21
	4 Windowsを使えるようにする         1 Windowsセットアップ         2 電源を切る         3 電源を入れる	25 45
	5       マニュアルで見るパソコンの使いかた.         1       冊子マニュアル.         2       パソコンの画面で見るマニュアル.	49 50
2章	インターネットを快適に利用するために ーウイルスチェック/セキュリティ対策ー と	59
	1 インターネットを使うには         1 有線LANで接続する         2 メールを使う	62

	2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには	0.4
	ーウイルス・インターネットセキュリティー	
	1 コンピューターウイルス対策	
	<ul><li>2 インターネットをより安全に楽しむために</li></ul>	
	■ ライルスパスターによるライルス対象	
	<b>3</b> 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する	67
3章	 周辺機器を使って機能を広げよう	60
つ早	周辺機器を使うし機能を払けよう	.69
	1 周辺機器を使う前に	70
	2 バッテリーについて	71
	<b>1</b> バッテリー充電量を確認する	71
	2 バッテリーを充電する	
	3 バッテリーパックを交換する	75
	3 B-CASカードをセットする	77
		77
		78
	4 メモリを増設する	81
4章	<b>買ったときの状態に戻すには</b> -リカバリー-	97
一十早	負したことの状態に戻りには ラカバラー	.67
	1 バックアップをとる	
	(Windowsが起動しないとき)	88
	1 東芝ファイルレスキューについて	89
	2 リカバリーとは	98
		99
	2 リカバリー(再セットアップ)の流れ	
		102
	3 リカバリー=再セットアップをする	104
		104
	2 ハードディスクドライブからリカバリーをする	105
	3 リカバリーメディアからリカバリーをする	110

	<ul> <li>4 リカバリーをしたあとは</li></ul>	117 119
5草	困ったときは 1	123
	1       トラブルを解消するまでの流れ	124
	2 Q&A集         1 電源を入れるとき/切るとき         2 画面/表示         3 システム/ハードディスク         4 キーボード         5 タッチパッド/マウス         6 メッセージ         7 その他	131 134 136 137 138 140
	3 捨てるとき/人に譲るとき	. 146
	4 お問い合わせ先 - OS / アプリケーションー	151
付録.	1	161
	1 ご使用にあたってのお願い	.162
	2 技術基準適合について	. 167
	<b>3</b> 無線LANについて	. 175
	4 TVチューナーの仕様について	. 186
	さくいん	. 187
	リカバリー(再セットアップ)チェックシート	. 192

## はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の 冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。

必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元 に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。



## 1 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>⋌</b> ×モ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 パソコンで見るマニュアルなどへの参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索): XXXX》と書いている 場合、《パソコンで見るマニュアル》の [検索] ボタンの左側 に「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できます。 パソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載されて います。

- \* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows 7です。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows または Windows フ

Windows<sup>®</sup> 7 Home Premiumを示します。

#### MS-IME

Microsoft® Office IME 2010、またはMicrosoft® IMEを示します。

#### パソコンで見るマニュアル

#### ドライブ

ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを示します。

#### BD

ブルーレイディスクを示します。

#### Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2010またはMicrosoft® Office Home and Business 2010 をプレインストールしているモデルを示します。

#### TVチューナー内蔵モデル

TVチューナーを内蔵しているモデルを示します。

#### FeliCaポート内蔵モデル

FeliCaポートを内蔵しているモデルを示します。

#### Webカメラ搭載モデル

Webカメラを搭載しているモデルを示します。

#### WiMAXモデル

WiMAX機能を搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

## 3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」 のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのよう に注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。

画面右上の[表示方法]が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。



(表示例)

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

## 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、OneNote、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標、または登録商標です。
- ●パーソナルシェルター、ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、かんたん登録2、かざして転送 [テキスト]、かざして転送 [画像]、ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックデュオ、 メモリースティックPRO、メモリースティックPRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。( ►> )
- SDHCロゴは商標です。( </l>( </l>( </l>( ( ( ( ( ( </l>( </l>( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
- SDXCロゴは商標です。( ₹ )
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。

- HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC. の登録 商標または商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- 「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- Corel、Corel のロゴ、Digital Studio、DVD MovieWriter、WinDVDはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の
   登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- 「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Java はサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Google ツールバーはGoogle Inc.の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems,Inc.の登録商標です。
- デジブックは株式会社トリワークスの登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアー ツ株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- な、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ㈱パスモ商標利用許諾済 第57号
- ㈱パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。
- ●【JR東日本Suica利用承認第18号】
  - ※ Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
  - ※ 当該商品は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
  - ※ 東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく Suicaカードが交換されることがあります。
- FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。
- 「Near Field Rights Management」、「NFRM」および「カザスチャンネル」は、日本国内におけるフェイスの商標または登録商標です。
- ●「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービス のブランドです。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Super LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。
- WiMAX は WiMAX Forum の商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## 5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高 1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64 ビット対応の CPU/チップセットが搭載されている
- 64 ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64 ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされている OS が、64 ビット対応と明示されていない場合、32 ビット対応の OS がプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

## 6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

## 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン( ( ) ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]をクリックする

## 8 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品に内蔵されている画像は、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使 用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューター を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアッ プデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過すると ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。 ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サー

ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の止規サー ビスへ登録するか、市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《パソコンで見るマニュアル(検索):お客様登録について》

## **9 [ユーザーアカウント制御] 画面について** |

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

## 10 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存文字」または「環境依存文字(unicode)」と表示されるものです。



(表示例)

ユーザーアカウント名やフォルダー名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込みや保存などが正常に動作しないことがあります。

ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。

また、アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

## **11** iGoogle 設定画面について

本製品は、インターネットを利用してさまざまな情報を見るために有効な、「iGoogle」を搭載しています。

「iGoogle」は「Internet Explorer」を起動すると自動的に接続するよう設定されているので、「Internet Explorer」を起動したとき、次のような設定画面が表示される場合があります。

30秒で作れる自分だけの	) Google ホームページ			×
興味のあるジャンルを選択: (該当	。 iするものすべてを選択してください	)		
□ ニュース □ ツール	□ コミュニケーション □ エンターテインメント	<ul><li>□ 金融</li><li>□ スポーツ</li></ul>	□ 生活 □ テクノロジー	
テーマを選択:  Google	0	0	0	
場所を選択: 国地域 日本 (既にホームページを設定されてい	▼ 都市名など 東京 る場合は <u></u>		便心始	める

[興味のあるジャンルを選択]、[テーマを選択] でそれぞれ設定したい項目をチェックして、 [使い始める] ボタンをクリックしてください。

インターネットに接続した状態で [Internet Explorer] を起動すると、設定画面で選択した項目の情報が表示されるようになります。

# 1章

## パソコンの準備

この章では、パソコンの置き場所、Windowsのセットアップ、電源の切りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから実際に使い始めるまでの準備と、本体各部の名前や基本的な使いかたについて説明しています。

また、本製品にご用意しているマニュアルについて説明しています。

1	使う前に確認する	14
2	各部の名称 - 外観図	16
3	ポインターを動かす/文字キーを使う	
	ータッチパッドとキーボードー	21
4	Windowsを使えるようにする	25
5	マニュアルで見るパソコンの使いかた	49



## 使う前に確認する

## ■1■ 箱を開けたらまずはこれから

#### ■箱の中身の確認

『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品が そろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

#### ■型番と製造番号を確認

パソコン本体の裏面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されてい ることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポー トにお問い合わせください。

参照 記載位置について「本章 2 - 3 裏面図」

## 2 忘れずに行ってください

#### ■使用する前に

本製品を使用する前に、必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』 および『ソフトウェアに関する注意事項』を読んでください。

### ■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間 については保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受 けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。



### ■海外保証を受けるには

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty)により、 海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理 サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細は『東芝PCサポートのご案内』の記載内容および保証書に記載の無料 修理規定を読んで、確認してください。

## ■ Product Key は大切に保管

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製のWindowsが用意されて います。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。 Product Keyはパソコン本体裏面に貼られているMicrosoft®の「Certificate of Authenticity というラベルに印刷されています。

このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。 紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

## 3 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。 不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。 磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットな どもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。 通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内 部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

## 2

## 各部の名称

## -外観図-

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや《パソコンで見るマニュアル》を確認してください。

## お願い

#### 外観図について =


● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。ご購入のモデルの仕様については、『dynabook\*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

## 1 前面図



## 1 ボタン

パソコンでDVDを見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。

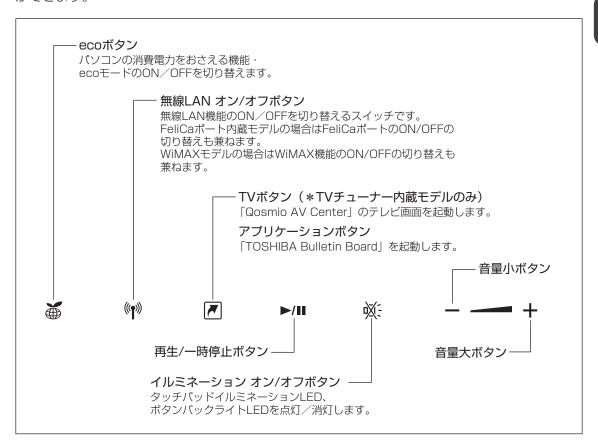

## ボタンの操作方法

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行します。 ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。

詳しくは、《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン設定を変更する》を参照してください。

## ■ボタン機能

それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル(検索): ボタン操作一覧》を参照してください。

## 2 システムインジケーター


システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。



<b>3</b>	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 P.48
(h)	Power LED	電源の状態 <b>参照</b> P.48
	Battery LED	バッテリーの状態 <b>参照 P.72</b>
0	Disk LED	内蔵ハードディスクやドライブ、eSATA対応機器などに アクセスしている 参照 《パソコンで見るマニュアル (検索): ハードディスクドライブに関する表示》
	ブリッジメディア LED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): メディアカードのデータについて》
((g)))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照  《パソコンで見るマニュアル(検索): ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯》
Y <sub>i</sub> i	WiMAX LED	WiMAXの通信状態* <sup>1</sup> 参照 『WiMAXガイド』

\* 1 WiMAXモデルのみ


## 3 拡大図

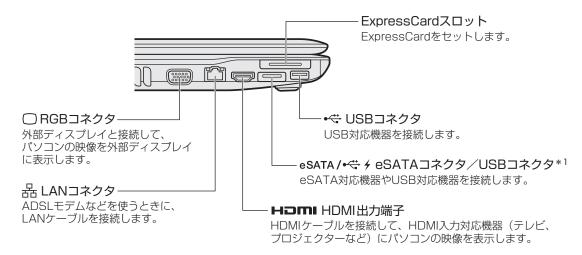

\* 1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。


参照 USBの常時給電について《パソコンで見るマニュアル(検索): USBの常時給電》

## 2 背面図

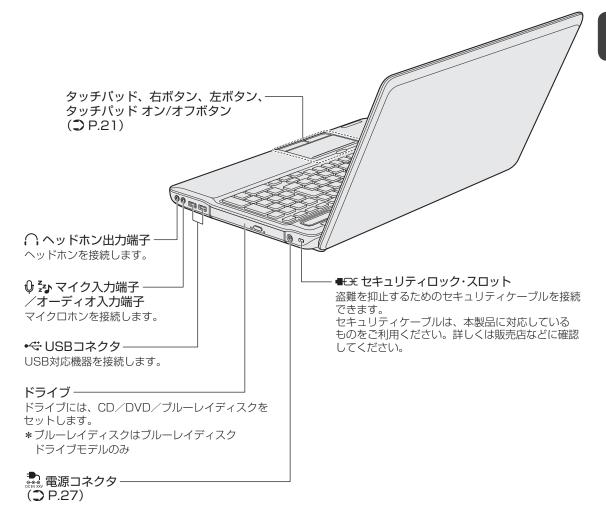

## 3

## 裏面図

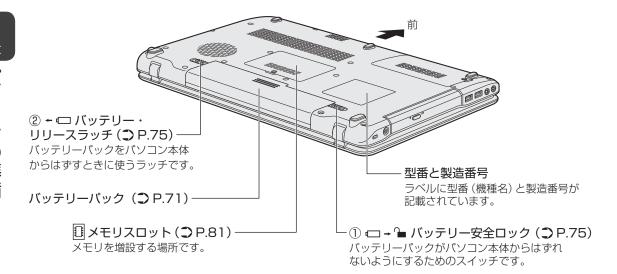

### お願い

#### ■ 本製品の裏面について

- 通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 通風孔を通して外の空気を取り込んだり、内部の空気を排出したりすることでパソコン内部に熱がこもるのを防いでいます。 通風孔をふさがないでください。
- 本製品の裏面には、正規のWindowsであることを証明する、Microsoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルが貼ってあります。 はがしたり汚したりしないでください。

#### ■ 機器への強い衝撃や外圧について

● あらかじめ、「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

## ポインターを動かす/文字キーを使う ータッチパッドとキーボードー

## タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに 🥻 が表示されます。この矢 印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしな がらパソコンを操作していきます。


パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右 ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみま しょう。

ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

## お願いタッチパッドの操作にあたって


● あらかじめ、「付録 1 - 1 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

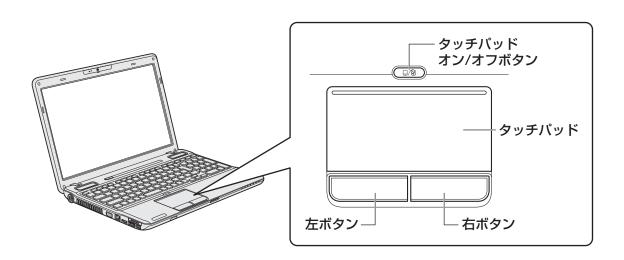

## 1 矢印(ポインター)を動かす

操作を始める位置を示す矢印(ポインター)は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。指を上下左右に動かしてみましょう。


指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、指を動かせる位置に置き直して操作します。

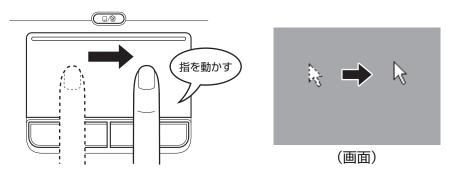

## 2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインターを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、左ボタンを 1 回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。

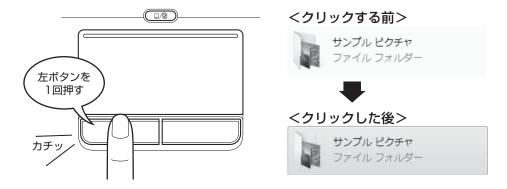

## 役立つ操作集

#### ダブルクリックする


ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起 動できます。

ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押し ます。



#### 右クリックする

右クリックすると、メニューが表示され、 そこから行いたいことをクリックして選択 できます。ポインターを目的の位置に合わ せて、右ボタンを1回押します。

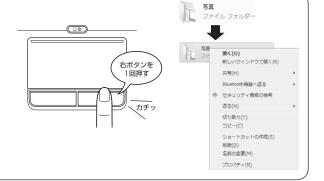

#### ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、 複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインターを目的の位置 に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使って ポインターを動かします② (ドラッグ)。ポインターが目的の位置に移 動したら、左ボタンから指をはなします③ (ドロップ)。




#### スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。

スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。

タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。




## 3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


### □ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを 1 回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。

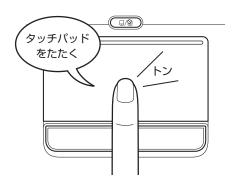

#### □ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。

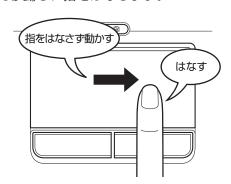


タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル (検索): タッチパッドの設定》 を参照してください。

## 2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

文字キーに印刷されている文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

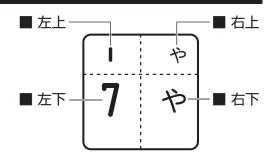

左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 <i>SHIFT</i> キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で「SHIFT」キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。

## でする では かっぱ Windows を使えるようにする


## **1** Windowsセットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

## 1 操作の流れ

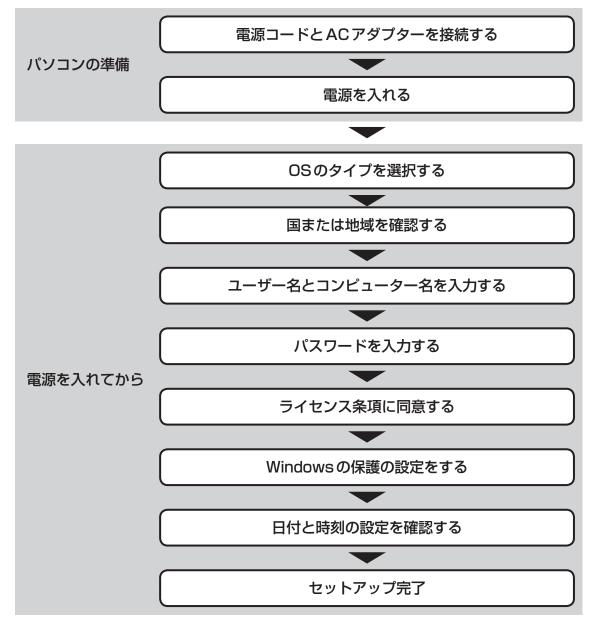

### お願い セットアップをするときの注意

- 周辺機器は接続しないでください
- セットアップはACアダプターと電源コードのみを接続して行います。 セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しな いでください。
- 途中で電源を切らないでください
- セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因に なり、修理が必要となることがあります。
- 操作は時間をあけないでください
- セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてく ださい。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合 があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。

もう 1 度表示するには、「SHIFT キーを押すか、タッチパッドをさわってください。 「SHIFT」キーやタッチパッドでは復帰せず、Power (¹) LEDが点滅または消灯している場合は、 電源スイッチを押してください。

- ■無線LAN機能をONにしてください
- Windows セットアップを始める前にワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯していることを 確認してください。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

## 警告

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する
  - 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっているこ とがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電またはけがをする場 合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れない ようにしてください。


## ♠注 意

● 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。

## お願い 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて =

● あらかじめ、「付録 1 - 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて」を確認してく ださい。

次の図の①→②→③の順で行ってください。

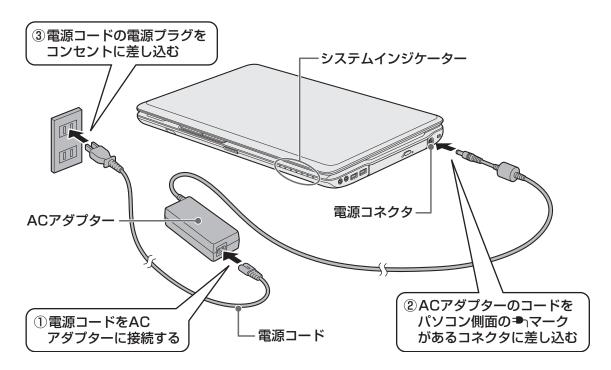

## 接続すると

システムインジケーターの DC IN 🏲 LEDが点灯します。また、Battery 🗂 LEDがオレン ジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。Battery 🗀 LEDが白色に点灯し たら、充電完了です。

参照 Battery ← LED 「3章 2 - 1 バッテリー充電量を確認する」

## ×E

● バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照 詳細について「3章 2 バッテリーについて」

## 3 電源を入れる


## お願い

## 本体液晶ディスプレイを開けるときは・

● 本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ(手順 **2** 参照)に力がかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用ください。

## 1 パソコンのディスプレイを開ける


ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ (画面) 部分には触れないようにしてください。

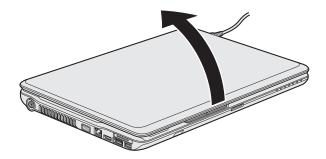

片手でパームレスト(キーボード手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてく ださい。

## 2 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。 Power  $\binom{l}{l}$  LED が白色に点灯することを確認してください。

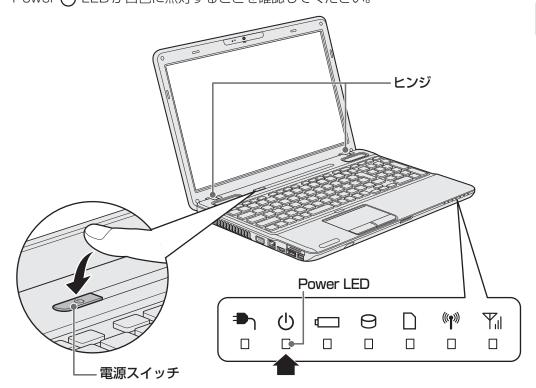

これでパソコンの準備は完了です。 続いてWindowsのセットアップに進みます。

## 4 OSのタイプを選択する

Windows7のOSのタイプ(32ビット版と64ビット版)を選択します。

使い慣れたソフトや周辺機器を活用できる32ビット版、対応しているアプリケーションを使えばより高いパフォーマンスを発揮できる64ビット版、それぞれ目的に応じて選択してください。

本製品には、あらかじめWindows764ビット版がインストールされています。

Windows7 32ビット版を選択した場合は、インストールが必要になりますので、セットアップ開始までに約2~2.5 時間かかります。

パソコンが起動すると、OSのタイプを選択する画面が表示されます。

## 1 インストールするOSタイプの左にある○ をクリックする



- をクリックすると になります。
- 2 [次へ] ボタンをクリックする



### ■ Windows7 32ビット版を選択した場合

メッセージ画面が表示されます。

「4章 **3** - **2** ハードディスクドライブからリカバリーをする」の手順 **4** 以降の操作を行ってください。

### ■Windows7 64ビット版を選択した場合

終了画面が表示されます。

[終了]ボタンをクリックし、続けて「■5■ Windowsのセットアップ」に進んでください。

## **5** Windowsのセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする



ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

### 🏿 🐼 次の手順の前に「ユーザー名」とは

複数のユーザーが1台のパソコンを別々に使用することができます。


そのとき、使用するユーザーによって違う環境でWindowsを起動できるので、Windows 起動時にどのユーザーが使用するのかを識別する必要があります。そのために、複数のユーザーが使用する場合は、ユーザーそれぞれを区別するための名前を登録します。

次の手順で入力するユーザー名は、管理者ユーザーを登録するためのものです。どんな名前でも良いので、自分であることを識別できるような名前を入力してください。 管理者ユーザーとは、複数のユーザーでパソコンを使用する場合、全体を管理して、 ほかのユーザーに使用制限を設定したりできるユーザーです。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

## 2 ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。**ユーザー名は、半角英数字で入力することをおすすめします**。 「 | | (カーソル) が表示されている位置から文字の入力ができます。

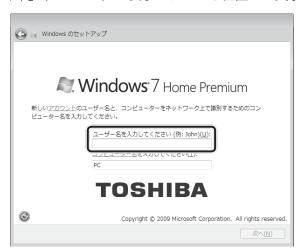

文字の入力方法、入力に使うキーの位置については、《パソコンで見るマニュアル》 に簡単な説明がありますので、参照してください。

 $\lceil dynabook \rfloor$  と入力するときは、キーボードで $\lceil D \rceil \rceil N \rceil A \rceil B \rceil O \rceil O \lceil K \rceil$ と押します。

#### ■ユーザー名に使えない文字

ユーザー名を入力するとき、次の文字を使用しないでください。
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@

### ■キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力できます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください]の下の欄をクリックしてください。

#### ■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう1度入力しましょう。

- カーソルの左側の文字を削除する .............. BACKSPACE キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する ................[DEL]キーを押す カーソルを左右に動かすには、← キーまたは → キーを押します。


### 🌆 次の手順の前に「コンピューター名」とは

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別する ためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

#### 3 コンピューター名を入力する

ユーザー名を入力すると自動的に入力されます。

変更する場合は、「コンピューター名を入力してください」と書いてある下の欄に、半 角英数字で任意の文字列を入力してください。<br/>
半角英数字以外は使用しないでくださ い。また、同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。

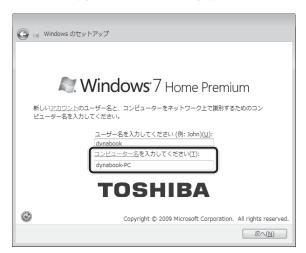

## 「次へ」 ボタンをクリックする



パスワードを設定する画面が表示されます。

#### ស 次の手順の前に「パスワード」(Windows ログオンパスワード) とは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の 文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と呼びます。


## お願い

● パスワードを忘れると、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、 方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリ ケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

## 5 パスワードを入力する

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。


Windows ログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できますが、8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。 Windows ログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできま

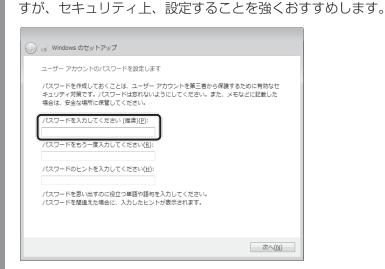

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

## 6 パスワードをもう1度入力する

[パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄に、手順 5 で入力したWindowsログオンパスワードを、もう1度入力してください。

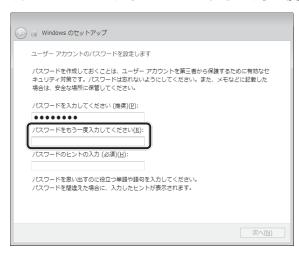

#### 次の手順の前に「パスワードのヒント」とは


設定したWindows ログオンパスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを入 力しておいて、パスワード入力画面で表示させることができます。

## 7 パスワードのヒントを入力する

[パスワードのヒントの入力] と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。



## 8 [次へ] ボタンをクリックする

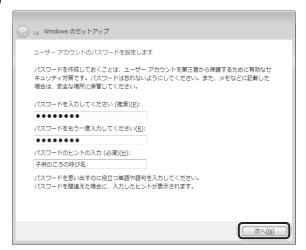


[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

9 マイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ラ イセンス条項に同意します] の左にある \_\_\_ をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある \*\* ボタンをクリックします。

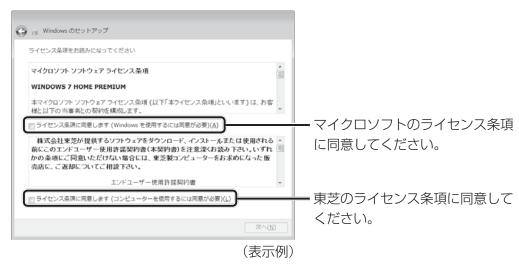

## 10 [次へ] ボタンをクリックする



(表示例)

[コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してください] 画面が表示されます。


## 11 [推奨設定を使用します] をクリックする



[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

## 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか、確認します。合って いない場合は、正しい内容に設定してください。

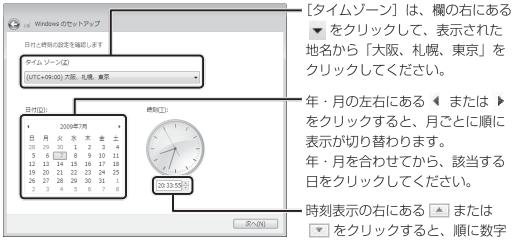

▼ をクリックして、表示された 地名から「大阪、札幌、東京」を クリックしてください。

・年・月の左右にある ◀ または ▶ をクリックすると、月ごとに順に 表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、該当する 日をクリックしてください。

・時刻表示の右にある 🝱 または **\*\*\*** をクリックすると、順に数字 が切り替わります。

変更したい時/分/秒をクリック してから 📑 または 📧 をクリッ クしてください。

XE

● 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用 期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限など が、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っている ことを必ず確認してください。

(表示例)

● 日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』


## [次へ] ボタンをクリックする



(表示例)

[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示されます。


無線LANの設定を省略するので、「スキップ」ボタンをクリックする 無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、 ここでは省略した場合について説明します。

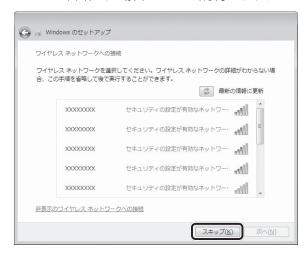

## 15 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意され、作業を完了するためにシステムを再起動します。 しばらくお待ちください。

Windowsが起動します。

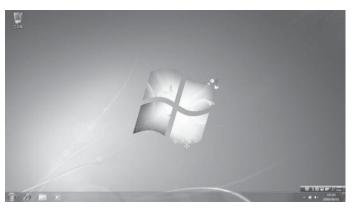

(表示例)

「東芝サービスステーション」のメッセージが表示された場合は、次の「本節 **6** 「東芝サービスステーション」について」を確認してください。

## **₹**

- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 もう 1 度表示するには、「SHIFT」キーを押すか、タッチパッドをさわってください。 「SHIFT」キーやタッチパッドでは復帰せず、Power ( LED が点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。
- パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

#### 6 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。使用できるように 設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。

## **₩** ×E

- 「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」、「Microsoft Update」などのサイトにアクセスし、よくあるご質問FAQやウイルス・セキュリティ情報などとあわせてご利用ください。

#### 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。


1 パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージを確認する

メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表示されるので、このメッセージをクリックしてください。

または、[スタート] ボタン( $\bigcirc$   $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステーション] をクリックしてください。

初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示されます。

2 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする

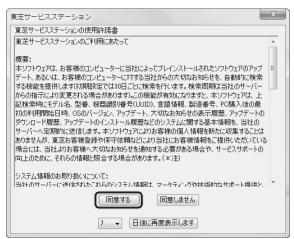

(表示例)

使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知らせを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

#### 使用方法

#### ■ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート(更新)があります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

#### ■本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン ( $\bigcirc$   $\bigcirc$  )  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [TOSHIBA]  $\rightarrow$  [ユーティリティ]  $\rightarrow$  [サービスステーション] をクリックし、[すべてのアップデートを確認] をクリックしてください。

## 役立つ操作集

#### 「dynabook ランチャー」

デスクトップのガジェットに表示されています。「dynabookランチャー」からも本製品の最新情報を見ることができます。



■ インターネット接続の設定が済んでいる場合、画面右上の(
②)を クリックすると、[サポート情報]にはdynabook.comの最新情報が、 [メールマガジン]にはdynabook.com.magazine最新号などが表示 されます。知りたい情報の項目をクリックしてください。

## 7 Windows セットアップが終了したら

#### ■日付と時刻の確認

日付と時刻は、画面右下の〔通知領域〕に表示されています。 正しく設定されているかどうか確認してください。



(表示例)

正しく設定されていない場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

#### Windows フでわからない操作があったとき

Windows 7の使いかたについては、「スタート」ボタン( 

) → 「ヘルプとサポート」をク リックして、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。 Windows 7の最新情報は次のホームページから確認できます。

#### ● Windows 7について

URL: http://www.microsoft.com/iapan/windows/default.mspx

Windows 7の基本操作については、『動画で学ぶ Windows7』をご覧ください。

#### Windowsを最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

参照 「Windows Update」《パソコンで見るマニュアル(検索): Windows を最新の状態にする》

#### |リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。

リカバリーメディアでは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元(リカバリー) することができます。

#### 参照 リカバリーメディアについて

《パソコンで見るマニュアル(検索):リカバリーメディアを作る》

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバリーを行うときは、操作の流れをよくご確認 ください。

参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

#### **バックアップをとる**

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存した ファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録 メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル(検索): こまめにバックアップを》

## 2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。中断するときは、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照 スリープについて 《パソコンで見るマニュアル (検索): スリープ》

## ⚠警告

- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
  - パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。他の機器に影響を与えることがあります。
  - ・無線機能は、無線LAN オン/オフボタンで OFFにすることができます。無線LAN オン/オフボタンで無線機能を OFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーション LED が消灯しているのを確認してください。
  - ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に動作することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に動作するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。

## お願い

#### 電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。

電源を切るには、次のように操作してください。

[スタート] ボタンをクリックする



[シャットダウン] をクリックする



Windows を終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power (「) LEDが消灯します。

## お願い

#### 電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切っ てください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があり
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。 故障の原因となります。

#### ■再起動

Windows を終了したあと、すぐにもう1度起動することを「再起動」といいます。パソコン の設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

- ① [スタート] ボタン ( 🚱 ) をクリックし、 🕟 をクリックする
- ②表示されたメニューから [再起動] をクリックする

## 3 電源を入れる

Windowsセットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。


## お願い

#### 電源を入れる前に

- 各スロットに記録メディアなどをセットしている場合は取り出してください。
- プリンターなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。

## 1 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。 Power (<sup>1</sup>) LEDが白色に点灯することを確認してください。

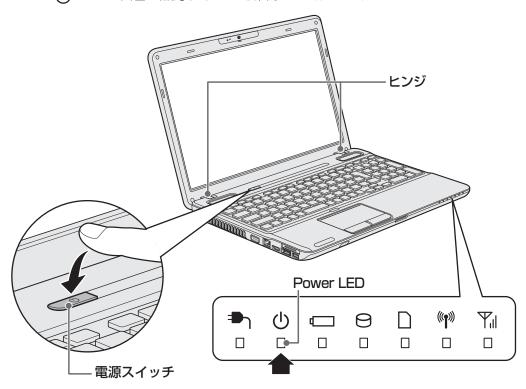

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して「*ENTER*」キーを押してください。

Windowsが起動し、デスクトップ画面が表示されます。

#### ■電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。 電源に関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
DC IN → LED	白色の点灯	ACアダプターを接続している
	消灯	ACアダプターを接続していない
	白色の点灯	電源ON
Power () LED	オレンジ色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

\*電源に関するトラブルについては、「5章 **2** Q&A集」を参照してください。

#### **₹**

● しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 もう1度表示するには、「*SHIFT*」キーを押すか、タッチパッドをさわってください。 「*SHIFT*」キーやタッチパッドでは復帰せず、Power (り LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

## マニュアルで見る パソコンの使いかた

Windowsのセットアップが終わったら、いろいろな機能を楽しみましょう。

本製品には、本書をはじめとした冊子のマニュアルと、パソコンの画面で見る電子マニュアル があります。知りたいことに合わせて、各マニュアルをお読みください。

本製品の操作説明は、大半がパソコンの画面に表示させて見るマニュアル(電子マニュアル) にあります。紙の冊子マニュアルをできるだけ少なくすることによって、少しでも環境保全に 役立てるよう、エコ活動を推進しております。

## 冊子マニュアル

ここでは、本製品に付属している次のマニュアルについて説明します。



## 「dynabookガイド」(本書)

パソコンを使い始めるときにお読みください。

Windowsセットアップ方法やパソコンの基本操作について説明し ています。インターネットや周辺機器を利用するにあたって知って おきたいことや、メモリの増設方法、バッテリーについて、トラブ ルが起きたときの基本的なQ&A、購入時の状態に戻す方法の説明 があります。





## 「東芝PCサポートのご案内」

修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制について紹介してい ます。



このほかにも、モデルによって付属しているマニュアルがありますので、必要に応じてお読み ください。

## パソコンの画面で見るマニュアル

ここでは、パソコンの画面で見るマニュアル(電子マニュアル)について紹介します。



## 「パソコンで見るマニュアル」

基本的な操作から活用方法、困ったときの対処方法などを説明しています。 画面の右下にある ┃ 炊のページへ ▶ ┃ をクリックして、紙の冊子を読むのと同じように、 1 ページず つ読み進められます。



#### □起動方法

デスクトップ上の 🍙 をダブルクリックします。

デスクトップ上の ぶ をダブルクリック→ [電子マニュアル・学習] タブをクリック→ [パソコンで見るマニュアル] をクリックしても起動できます。


起動すると《パソコンで見るマニュアル》のトップページが表示されます。


\*のページへ をクリックし、最初から順番に読み進めることをおすすめします。

## 役立つ操作集

#### 読みたいページを直接開くには(リンク)


《パソコンで見るマニュアル》は、紙の冊子マニュアルと同じように 1 ページずつ読み進めることができますが、関連項目を説明している他のページへジャンプして、必要な箇所だけ読むこともできます。

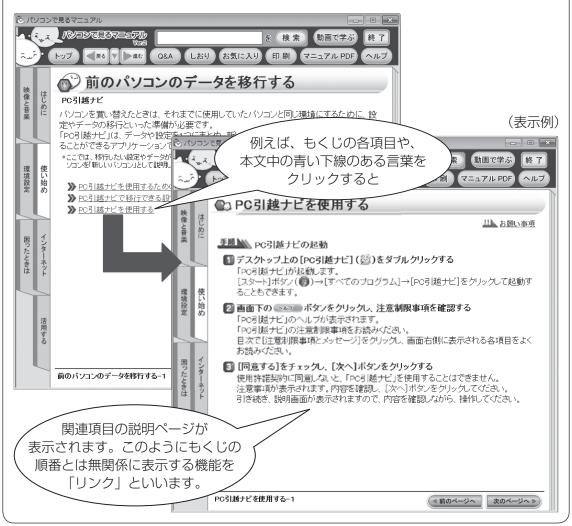



#### 直前に表示したページに戻る


他のページへジャンプした後、元のページへ戻りたいときは、画面左上の **\*\*** をクリックしてください。 **\*\*** を1回クリックするごとに、これまで表示したページが順番に戻ります。

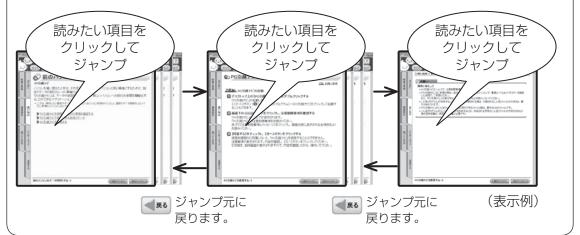

#### もくじ順での、前のページに戻る


現在表示しているページの、前のページに戻りたいときは、画面右下の **(4 前のページへ)** をクリックしてください。1 ページ前のページが表示されます。

例えば、3ページ目を表示しているときに ( 前のページへ) をクリックすると、2ページ目へ戻ります。

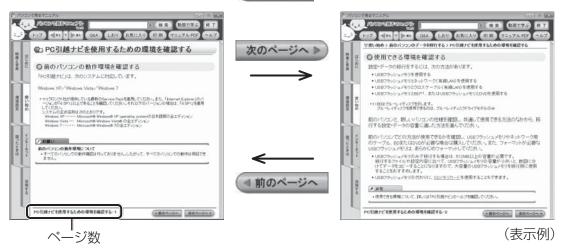

◀軽 と ◀前のページへ は戻って表示するページが違いますので、目的に合わせて使い分けてください。

リンクでページをジャンプするのは、 便利だけどもくじの順番とは違うページに 移動しちゃうんだよね。元のページに戻って 続きを読みたいときは、元のページが表示される まで、



## □各ボタンの使いかた

トップ	《パソコンで見るマニュアル》のトップページを表示します。
■ 戻る	現在表示しているページの直前に表示したページに戻ります。リンクしているページにジャンプした後、ジャンプする前のページに戻りたいときなどに 便利です。
	最近表示したページの履歴を一覧表示します。一覧から表示したいページを クリックすると、そのページにジャンプします。
進む	■■ をクリックする前に表示したページを、再び表示します。
印刷	《パソコンで見るマニュアル》を印刷します。 参照 ▶ 「本項 □ 印刷」
しおり	しおりを設定したいページを表示した状態で、 しまり をクリックすると、 メッセージが表示され、表示しているページにしおりが設定されます。次回 起動時、しおりを設定したページが表示された状態で起動します。 設定できるしおりは 1 ページです。
お気に入り	よく見るページを登録できます。 参照 🏲 「本項 🔃 お気に入り」
Q&A	Q&Aが別ウィンドウに表示されます。画面左側のもくじの中から目的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 *本画面を終了するまで、元の画面に戻って操作することはできません。
マニュアル PDF	Adobe Readerが起動し、本書のPDFファイルが表示されます。
ヘルプ	《パソコンで見るマニュアル》のヘルプや紹介ムービー、バージョン情報が 表示されます。
検索	入力したキーワードで「パソコンで見るマニュアル」内を検索できます。 参照 ↑ 「本項
動画で学ぶ	「動画で学ぶシリーズ」を起動できます。
終了	《パソコンで見るマニュアル》を終了します。


#### □各タブの主な内容

はじめに	《パソコンで見るマニュアル》の全体もくじ、記載について、ご利用上の お願い、お客様登録、Trademarks
使い始め	各部名称、タッチパッド・マウスの使いかた、電源を切る、「PC引越ナビ」の使いかた、OSの切り替え、リカバリーメディアの作りかた、バックアップ
インターネット	インターネットやネットワークへの接続・設定方法、無線LAN、ウイルス 対策
活用する	本製品にどんな機能があるのか、どんな周辺機器が使えるのか、省電力機能、アプリケーションの追加と削除
映像と音楽	DVDを見る方法、DVDへの記録方法、自分の好きな曲を集めたCDの作成方法、そのほかオーディオ・ビジュアル機能の楽しみかたTVチューナー内蔵モデルの場合のテレビを見たり録画したりする方法ブルーレイディスクドライブモデルの場合の映像を楽しむ操作方法
環境設定	各種パスワードの設定方法、BIOSセットアップ、ハードウェアの設定方法
困ったときは	トラブルを解消するまでの流れ、アプリケーションのお問い合わせ先一覧

#### □ 印刷

《パソコンで見るマニュアル》の一部、または全体を印刷できます。

- \* 印刷にはプリンターが必要です。
- ① 印刷 クリックする
- ②表示された画面で、目的のボタンをクリックする

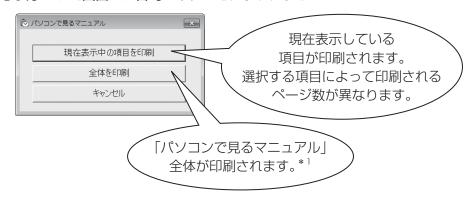


\* 1「パソコンで見るマニュアル」は全部で数百ページあります。 プリンターの種類によっては、印刷に1時間以上かかります。

#### □お気に入り

よく見るページを「お気に入り」として登録すると、見たいときに簡単に開くことができます。

#### ■「お気に入り」への登録方法

- ①お気に入りに登録したいページを表示する
- ② お気に入り をクリックする
- ③ [お気に入りに追加] ボタンをクリックする 表示しているページが登録され、タイトルが下に表示されます。

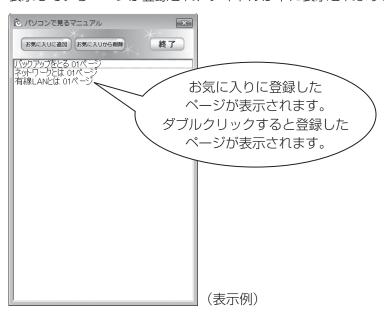

- ④ [終了] ボタンをクリックする
- ■「お気に入り」からの削除方法
- ① お気に入り をクリックする
- ②お気に入りから削除するページを選択し、[お気に入りから削除] ボタンをクリックする 選択したページが「お気に入り」から削除されます。
- ③ [終了] ボタンをクリックする

#### □検索

キーワード検索で《パソコンで見るマニュアル》から読みたいページを探すことができます。

- 例えば、パソコンの音量の調節方法を調べたいとき
- ①入力欄に検索したいキーワードを入力し、 検索 をクリックする ここでは「音量」をキーワードにして検索します。



検索結果は別ウィンドウに表示されます。

②画面左側の一覧の中から目的のページをクリックする 画面右側に説明が表示されます。



(表示例)

\* [終了] ボタンをクリックして [検索] 画面を終了するまで、元の画面に戻って操作するこ とはできません。

## 役立つ操作集

検索結果に知りたい内容が表示されない場合は、違う関連キーワードで検索し直してみてください。 また検索結果が多すぎる場合は、最初に入力したキーワードの後にスペースを入力し、その後続けて 別のキーワードを入力してみてください。例えば、「音量(スペース)調整」と入力して検索し直すと、 「音量」だけで検索したときよりも結果は絞り込まれます。

その他にも、《パソコンで見るマニュアル》にはさまざまな機能が用意されています。 《パソコンで見るマニュアル》を起動して、 ヘルブ をクリック→ [このマニュアルの読みかた] をクリックしてください。詳細な説明が表示されます。



## 「動画で学ぶシリーズ」

「動画で学ぶシリーズ」からは、次の電子マニュアルが起動できます。

各電子マニュアルでは、ぱらちゃんが、動画でわかりやすく紹介しています。

#### ■はじめてガイド

はじめてパソコンを使うかたへ、パソコンを使う ときに知っておきたい基本的なことについて

#### ■動画で学ぶ Windows7

Windows7の基本的な使いかた

#### ■動画で学ぶ Windows Liveメール

「Windows Liveメール」を使ってメールする方法

#### ■動画で学ぶ Word 2010

「Microsoft Office Word 2010」を使って文書作成をする方法

#### ■動画で学ぶ Excel 2010

「Microsoft Office Excel 2010」を使ってグラフや表を作成する方法

#### ■動画で学ぶ Outlook 2010

「Microsoft Office Outlook 2010」を使ってメールする方法

#### ■動画で学ぶ PowerPoint 2010

「Microsoft Office PowerPoint 2010」を使ってプレゼンテーション資料を作成する方法

#### □起動方法

「動画で学ぶシリーズ」を起動するには、デスクトップ上の をダブルクリックします。 《パソコンで見るマニュアル》の 動画で学ぶ をクリックして起動することもできます。




## 「おたすけナビ」

「おたすけナビ」は、お使いのパソコンに用意されているアプリケーションの中から、目的のアプリケーションをすばやく探し出し、直接起動することができます。やりたいことはわかっているけれど、どのアプリケーションを使えばよいかわからないときに便利な機能です。

#### ■起動方法



(表示例)

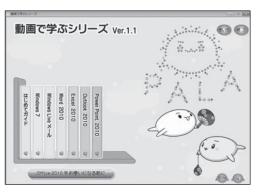

(表示例)

# 2章

# インターネットを快適に利用するために ーウイルスチェック/セキュリティ対策ー

インターネットを使っていると、コンピューターウイルスなどによって知らない間にトラブルが襲いかかってくるおそれがあります。 この章では、インターネットを使うための準備と、より安全にインターネットを利用する方法について説明します。

1	インターネットを使うには	60
2	ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには	
	- ウイルス・インターネットセキュリティー	64
3	有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する	67



## インターネットを使うには

ホームページの閲覧をするには、ケーブルの接続や設定が必要です。

#### 準備

#### ■ プロバイダーに加入する

プロバイダーとはインターネット接続の窓口となる会社のことです。会社によって使用料金や サービス内容が異なります。使用できるまでに数日かかる場合があります。

#### ■ブラウザソフトを用意する

標準装備の「Microsoft Internet Explorer」でホームページの閲覧ができます。

#### ■ケーブルを用意する

使用するLANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してくだ さい。

#### ■ウイルスチェックソフトを設定する

インターネットやメールに添付されたファイルでコンピューターウイルスに感染する場合があ ります。コンピューターウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パソコ ンが使用できなくなることがありますので、インターネット接続やメールのやり取りをする前 に、ウイルスチェックソフトの設定をしてください。

参照 ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

#### XE XE

● 本製品に用意されているウイルスチェックソフトの設定をする前に、日付と時刻が合っていることを必 ず確認してください。日付と時刻が合っていないと、アプリケーションの設定後から適用される使用期 限などが、正しく計測されないことがあります。

日付と時刻はWindows セットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

#### 使用するまでの流れ

#### パソコンにケーブルを接続する

インターネットへの接続方法によって接続するケーブルは異なります。

#### 参照 有線LANで接続する

「本節 **1** 有線LANで接続する」

《パソコンで見るマニュアル(検索):有線LAN(LANケーブル)でインターネット に接続する》

無線LANで接続する

《パソコンで見るマニュアル(検索):無線LANでインターネットに接続する》



#### インターネットとメールの設定をする

インターネット接続の設定をするときは、プロバイダーとの契約時に送られてきた説明 書などを用意してください。

メールのやり取りをする場合は、メールソフトの設定も必要です。

参照・メールソフトの説明書、メールソフトのヘルプ



## 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が内蔵されています。

本製品のLANコネクタにブロードバンドの回線モデムやブロードバンドルーターなどをLAN ケーブルで接続することができます。 \*\*<sub>\*ガビット イーサネット</sub>

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet (1000BASE-T)\*1、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LANコネクタにLANケーブル を接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet\*1、Fast Ethernet、 Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で 切り替わります。


\* 1 Gigabit Ethernet に対応しているモデルのみ

## **1** LANケーブルを接続する


お願い LANケーブルの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **3** 有線LANについて」を確認してください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。

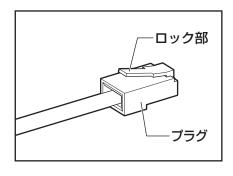

- パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

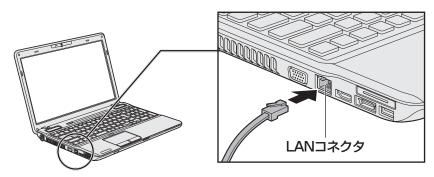

#### LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネ クタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

参照 回線モデムの設定について『プロバイダーなどから送られてくる資料』 ブロードバンドルーターの設定について『ブロードバンドルーターの説明書』

#### 動作状態を確認するには

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。



LANアクティブLED (オレンジ色)\*

データを送受信しているときに点灯します。



リンクLED (緑色)\*

ネットワークに正常に接続され、使用可能なときに点灯します。

\* 本LEDは、データ通信可能な状態のときに有効です。その他の状態(OSの起動時など) では、正しく表示されない場合があります。

## メールを使う

メールを使用するには、メールソフトでの設定が必要です。

メールソフトには、「Windows Liveメール」や、Office搭載モデルの場合は「Microsoft Office Outlook などがあります。

## ×E

- Windows Liveメールの制限事項、メールの設定方法や送受信方法などの詳細は、「動画で学ぶ Windows Live メール を参照してください。
- Microsoft Office Outlookの使いかたについては、「Microsoft® Office Personal 2010」または 「Microsoft® Office Home and Business 2010」のヘルプをご覧ください。
- メールの送受信を行う前にウイルスチェックソフトを設定することをおすすめします。

⇒
駅
・
ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

## ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには ーウイルス・インターネットセキュリティー

本製品に用意されているウイルス・インターネットセキュリティ用のアプリケーションを紹介 します。

#### 使用するにあたって

● あらかじめ、「付録 【1 - 【4 】 ウイルスチェック・セキュリティ対策について」を確認してくだ

#### 役立つ操作集

#### Windows セキュリティセンターについて

「Windows セキュリティセンター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイアウォール、 自動更新、ウイルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコンのセキュリティを向 上させるお手伝いをします。



セキュリティセンターはパソコンが危険にさらされている場 合、通知領域に R アイコンなどで警告します。

詳しい操作方法は《パソコンで見るマニュアル(検索): セキュ リティの状態を確認するには》を確認してください。

## コンピューターウイルス対策

コンピューターウイルスは、インターネットや、メールに添付されたファイルを介してパソコ ンに入り込んでしまうことがあります。

コンピューターウイルスに感染すると、次のようなことがおこる可能性があります。

- パソコンのデータが破壊され、パソコンを使用できなくなる
- インターネットを経由して、パソコンに残している個人情報にアクセスされる

コンピューターウイルスの感染や不正アクセスからパソコンを保護するため、初めてインター ネットに接続したりメールを送受信する前に、ウイルスチェック機能があるソフトをインストー ルしてください。インストール後も、普段から定期的にコンピューターウイルスの検出を行う ようにしてください。

本製品には、次のソフトが用意されています。

#### • ウイルスバスター

ウイルスの発見や駆除、個人情報保護やネットワークセキュリティ対策ができるアプリケー ションです。

参照 「本節 3 ウイルスバスターによるウイルス対策」

#### 本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のソフトを使用する場合

本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを使用する場合は、「ウイルスバスター」をパソコンからアンインストール(削除)してから、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールしてください。アンインストールは、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」で行います。

参照 アンインストール方法 《パソコンで見るマニュアル (検索): アプリケーションの削除》

## 2 インターネットをより安全に楽しむために

インターネットを利用すると、いろいろな情報を見ることができて大変便利です。しかしその 反面、インターネット上には次のような有害なものが存在します。

- ・コンピューターウイルス パソコンに侵入し、パソコン内に保存してあるデータを破壊するなどの悪さを行います。
- ・スパイウェア パソコンに侵入し、パソコン内の情報(氏名やパスワード、ホームページの閲覧履歴など) を第三者に流出します。
- ・有害サイト お子様に適さないサイトや、ウイルスに感染しているサイトなど、ユーザーに悪影響を与え るおそれがあるサイトです。

ウイルスチェックソフト、スパイウェア対策ソフト、有害サイト閲覧制限ソフトを上手に使って、 快適にインターネットを楽しみましょう。

#### **₹**

● 本製品にはユーザーの年齢やホームページのカテゴリによって表示するサイトを制限できる「i-フィルター5.0」が用意されています。

参照 「本章 3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する」

## 3 ウイルスバスターによるウイルス対策


本製品に用意されている「ウイルスバスター」には、次の機能があります。

- コンピューターウイルスを検出/除去する
- フィッシング詐欺への対策をする
- スパイウェアを検出して処理する
- 個人情報の漏えいを防止する
- 不正アクセスを防止する(パーソナルファイアウォール)
- 迷惑メールや詐欺メールを判定して処理する
- ネットワークへの不正侵入を監視する
- ネットワーク上の複数台の「ウイルスバスター」を管理する
- 有害サイトへのアクセスを制限する

詳しくは、ヘルプを確認してください。

#### ■ヘルプの起動

- 1 通知領域の [ウイルスバスター] アイコン( ●) をダブルクリックする
- 2 [ウイルスバスター] 画面で [ヘルプとお問い合わせ先] をクリックする [ヘルプとお問い合わせ先] 画面が表示されます。
- 3 表示された画面で [ヘルプ] をクリックする

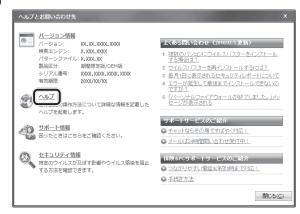

(表示例)

参照 ウイルスバスターのお問い合わせ先「5章 4 お問い合わせ先」

3

# 有害サイトの閲覧(アクセス)を 制限する

インターネットに接続すると、世界中のいろいろなホームページを見ることができます。ニュースを読む、買い物をする、調べ物をするなど便利な使いかたもできますが、なかには有害なホームページもあります。

有害なホームページへのアクセスを遮断する「i-フィルター5.0」を使用することをおすすめします。

#### 1 i-フィルター5.0

本製品には、フィルタリング機能をもつアプリケーションとして「i-フィルター5.0」が用意されています。「i-フィルター5.0」は、ユーザーの年齢やホームページのカテゴリによってアクセスを制限し、有害なホームページは表示しないように設定することができます。

#### お願い

#### 使用期限について

● あらかじめ、「付録 **1** - **5** 「i-フィルター5.0」について」を確認してください。

「i-フィルター5.0」の使いかたについては、《パソコンで見るマニュアル(検索): i-フィルター5.0を使う》をご確認ください。

# 3章



# 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 この章では、充電や充電量の確認などバッテリーの取り扱い方法や、 メモリの増設方法などについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	70
2	バッテリーについて	71
3	B-CASカードをセットする	77
4	メモリを増設する	31



## 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

#### ■内蔵方式のもの

• バッテリー

• メモリ

#### ■外付け方式のもの

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。

## お願い

#### 周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

• バッテリー

● B-CASカード

• メモリ

参照 「本章 2 」以降

ほかにも、次の周辺機器が使用できます。

● テレビ

• 外部ディスプレイ

ExpressCard

• マイクロホン

• ヘッドホン

● USB 対応機器

● eSATA対応機器

《パソコンで見るマニュアル(検索):マイクロホンを使う》 《パソコンで見るマニュアル(検索):ヘッドホンを使う》 《パソコンで見るマニュアル(検索):USB対応機器を使う》 《パソコンで見るマニュアル(検索):eSATA対応機器を使う》 《パソコンで見るマニュアル(検索):ExpressCardを使う》

# 2 バッテリーについて

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプターを接続してバッテリーパックの充電を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

# 危険

● バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する

寿命などで交換する場合は、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそれがあります。

#### お願い

バッテリーを使用するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 バッテリーについて」を確認してください。

# 1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリーの充電量を確認しておく必要があります。

#### 1 システムインジケーターで確認する

ACアダプターを使用している場合、Battery 🗀 LEDが点灯します。



Battery LED は次の状態を示しています。

白色の点灯	充電完了
オレンジ色の点灯	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	・バッテリーが接続されていない
	・ACアダプターが接続されていない
	上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性があ
	ります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### 2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン ( 🕝 ) の上にポインターを 置くと、バッテリー充電量が表示されます。

[バッテリー] アイコン( <mark>(</mark>) をクリックすると、電源プランなども表示されます。

参照 省電力設定について《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

#### 3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery 【□ LEDがオレンジ色に点滅する (バッテリーの残量が少ないことを示しています)
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で[プラン設定の変更]→ [詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ低下の操作] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照 省電力設定 (電源オプション) について

《パソコンで見るマニュアル (検索): 省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプターを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

#### |時計用バッテリー

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、ACアダプターを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが切れていると、時間の再設定をうながすWarning(警告)メッセージが出ます。

#### ■充電完了までの時間

時計用バッテリーは、電源ON(Power ( LEDが白色に点灯)の状態にしておくと約24時間で充電が完了します。

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

# 2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

# お願い

バッテリーを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - バッテリーを充電するにあたって」を確認してください。

#### 1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが白色に点灯してBattery C LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

**2** Battery □ LEDが白色になるまで充電する

バッテリーの充電中はBattery ■ LEDがオレンジ色に点灯します。
DC IN ■ LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプター、電源コードの接続を確認してください。

#### √ × E

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けて いるとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳細は、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してく ださい。

#### ■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳細は、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

#### ■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するためにACアダプターを接続してご使用ください。

#### ■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。 バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッドスリープについて《パソコンで見るマニュアル(検索): スリープ機能を強化する》

#### **Æ** ×€

● バッテリーパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは《パソコンで見るマニュアル(検索):バッテリーを長持ちさせる》を確認してください。

# 3 バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電 源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

#### お願い バッテリーパックの交換にあたって


● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってく ださい。

#### **1** 取りはずし/取り付け


データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた [1章 4-2] 電源を切る]

- パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- バッテリー安全ロックを、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスラ イドする

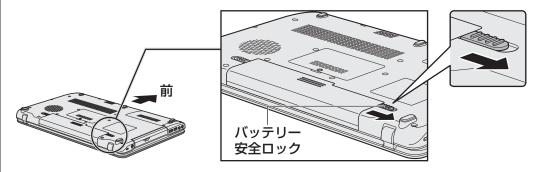


バッテリー・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリーパック を取りはずす②

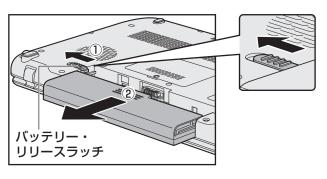


### 交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリーパックを図のように差し込みます。 バッテリー・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするま で注意して差し込んでください。

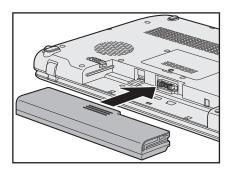

#### バッテリー安全ロックを、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスラ イドする

バッテリーパックがはずれないように、バッテリー安全ロックは必ず行ってください。

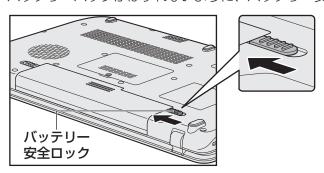

# B-CASカードをセットする

#### \* TV チューナー内蔵モデルのみ

パソコンで地上デジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットします。

# 1 B-CASカードについて

- パソコンにB-CASカードをセットしないと、地上デジタル放送の視聴や、その他の放送サービスを受けることができません。
- 本製品専用のB-CASカードをセットしてください。
- B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称: B-CAS)に帰属します。
- 次のような場合は、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある台紙を参照)にご連絡ください。
  - 紛失した
  - ・盗まれた
  - 破損した
  - 汚れた
- 紛失したB-CASカードを再発行する場合は、再発行費用がかかります。
- パソコン本体を廃棄する場合は、セットしたB-CASカードをパソコンから取り出し、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにカードを返却してください。 パソコンの廃棄については、『東芝PCサポートのご案内』と「5章 3 捨てるとき/人に譲るとき」を参照してください。

### お願い

#### B-CASカードについて:

● あらかじめ、「付録 **1** - **8** B-CASカードについて」を確認してください。

# 2 B-CASカードのセットと取りはずし

B-CASカードの取り付け、取りはずしを行う場合は、あらかじめデータを保存し、Windowsを終了させて電源を切ります。

それから、パソコン本体からACアダプターと周辺機器のケーブル類をはずして、ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返してください。

# ♠警告


● B-CASカードを取りはずしている場合は、カードを乳幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に 相談してください。

#### B-CASカードスロットの位置を確認する

B-CASカードスロットは、パソコン本体裏面のバッテリーパックを取りはずしたところにあります。あらかじめバッテリーパックを取りはずしておいてください。

参照 Nッテリーパックの取りはずし「本章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」

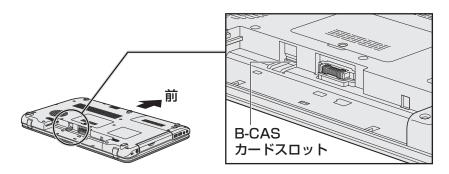

#### B-CASカードをセットする


1 B-CASカードを台紙から取りはずす

台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されていますので、ご使用前に必ず記載内容 をご確認ください。

- 2 B-CASカードの番号を確認する カードの裏面にB-CASカードの番号が記載されています。
- 3 バッテリーパックを取りはずす 
  参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 2 3 バッテリーパックを交換する」

4 B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロゴの面を裏にしてから、 先の細い側を手前にして、B-CASカードをB-CASカードスロットの 奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。手順と異なる向きで差し込まないでください。また、本製品専用のB-CASカード以外は差し込まないでください。

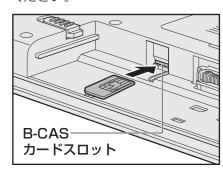

B-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認してください。正しくカードが差し込まれていないと、地上デジタル放送を受信できません。また、バッテリーパックを取り付ける際に、B-CASカードが破損するおそれがあります。

5 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」

#### 役立つ操作集

B-CASカードをセットしたあと、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の [B-CASカード情報] 画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされていないと、[カードテスト結果] に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態についても確認できます。

詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

#### B-CASカードの取りはずし

本製品を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取りはずし、 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)にカードを返却して ください。

地上デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

参照 B-CASカードの返却「5章 3 捨てるとき/人に譲るとき」

1 バッテリーパックを取りはずす

B-CASカードを取りはずす前に、あらかじめパソコン本体の電源を切り、電源コードのプラグを抜いて、バッテリーパックを取りはずしておいてください。

参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 **2** - **3** バッテリーパックを交換する」

2 B-CASカードを引き抜く まっすぐ静かに引き抜きます。

3 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」

# 4 :

# メモリを増設する

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを増設メモリ(東芝製オプション)と付け換えたり、メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ(東芝製オプション)を取り付けたりすることができます。

増設メモリは、4GB、2GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリについては、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリースをお使いのかたへ』を確認してください。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大4GB(合計8GB)までです。ただし、OSのタイプが32ビット版の場合、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、 増設できません。

メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

# 警告

◆本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない内部には高電圧部分が数多くあり、万が一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

# **⚠注意**

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない 火災、感電の原因となります。万が一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく ださい。
- メモリの取り付け/取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、バッテリー パックを取りはずしてから作業を行う

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

電源を切った直後にメモリの取り付け/取りはずしを行わない 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

#### お願い

#### **│ メモリの増設の操作にあたって =**

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 **1 6** メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。

#### メモ デュアルチャネルについて

● デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。 デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なります。取り付けるメモリの仕様については、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。


#### 1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。


参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた [1章 4-2] 電源を切る]
- パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす
  - 参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 **2 3** バッテリーパックを交換する」
- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②

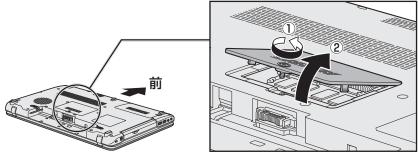

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。


### 5 メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する

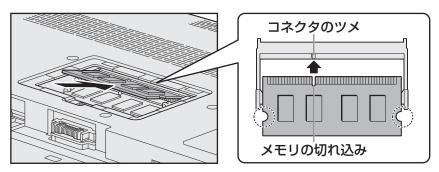


メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。このとき、メモリの両端(上図 () で囲んだ部分)を持って差し込むようにしてください。

#### 6 固定するまでメモリを倒す

「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。

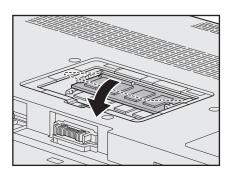

7 メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ 1 本をとめる②

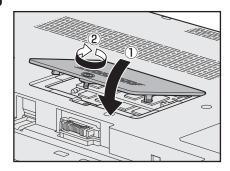

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

8 バッテリーパックを取り付ける


参照 バッテリーパックの取り付け「本章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」 パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

#### 2 メモリを取りはずす

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた「1章 4 2 電源を切る」
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす
  - 参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 2 3 バッテリーパックを交換する」
- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体から取りはずす②

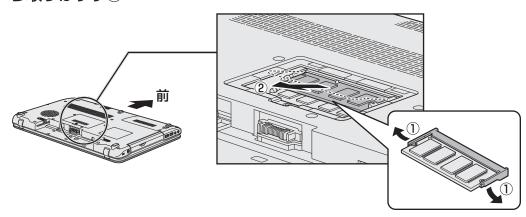

斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

**6** メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる メモリカバーが浮いていないことを確認してください。 7 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

#### 3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- 2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

# 4章

# 買ったときの状態に戻すには ーリカバリーー

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解 消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明して います。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入 時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、 よく読んでから行ってください。

1	バックアップをとる
	(Windows が起動しないとき)88
2	リカバリーとは98
3	リカバリー=再セットアップをする104
4	リカバリーをしたあとは117
5	アプリケーションを再インストールする120




# バックアップをとる

(Windowsが起動しないとき)

保存したファイルやフォルダーを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによっ てファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなど、ハー ドディスクドライブ以外の記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。



大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。 ここでは、Windowsが起動しない状態でのバックアップ方法について説明します。 バックアップについての詳しい説明や操作方法については、《パソコンで見るマニュアル(検索): こまめにバックアップを》を参照してください。

# お願い

#### バックアップをとるにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 9 バックアップについて」を参照してください。

# 1 東芝ファイルレスキューについて

「東芝ファイルレスキュー」を使うと、Windows が起動しなくても、データのバックアップ= 救助(レスキュー)することができます。

Windows が起動せず、リカバリーをしなくてはならない場合などは、「東芝ファイルレスキュー」を使って、あらかじめデータを救助しておいてください。

#### お願い

#### │ データを救助するにあたって =

- パソコンを人に譲るときなどに、ハードディスクドライブの内容をすべて消去するのと同時に「システム回復オプション」を消去すると、「東芝ファイルレスキュー」は使用できなくなります。再度使用したい場合は、リカバリーを行ってください。
- TV チューナー内蔵モデルの場合、地上デジタル放送の録画データは、救助、復元はできますが、 復元後に正常に動作することを保証できません。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 **1 10** 「東芝ファイルレスキュー」について を参照してください。

#### ▋ データの救助用に使用できる記録メディア

「東芝ファイルレスキュー」では、記録メディアにデータの救助を行います。使用できる記録メディアは、次のとおりです。

- USB接続型などの外付けハードディスクドライブ
- USBフラッシュメモリ
- CD/DVD (本製品のドライブを使用)

#### 1 データを救助する

- 1 救助するデータの保存先となる記録メディアをパソコンにセットする
  - 参照 USB対応機器の場合《パソコンで見るマニュアル(検索): USB対応機器の取り付け》 CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索): CD/DVD/BDを使うとき》
- 2 「詳細ブート オプション」を起動する
  - ①電源を入れる
  - ②「dynabook」画面が表示されて消えたらすぐに、「F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが 表示されます。パスワードを入力して「ENTER」キーを押してください。そのあとす ぐに、「F8 キーを再び数回押してください。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

3 [コンピューターの修復] を選択し、ENTER キーを押す

キーボードの選択画面が表示されます。

[日本語] を選択し①、「次へ」ボタンをクリックする②



ログオン画面が表示されます。

5 ユーザー名を選択し①、Windowsログオンパスワードを入力し②、 [OK] ボタンをクリックする③

管理者ユーザーのアカウントでログオンすることをおすすめします。



回復ツールの選択画面が表示されます。

6 [TOSHIBA Recovery Tools] をクリックする



ツールの選択画面が表示されます。


7 [TOSHIBA File Rescue] を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②



「東芝ファイルレスキュー」が起動します。

8 「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[はい、同意します。]を選択し②、「次へ」ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。

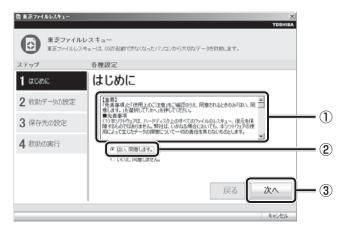

#### 救助するデータを確認し①、[次へ] ボタンをクリックする②

- 何もしないで「次へ」ボタンをクリックすると、すべてのユーザーのユーザーデー 夕を救助します。
  - ユーザーデータとは、[コンピューター] ハードディスクドライブ (C:) [ユーザー] 内の各ユーザー名のフォルダーに保存されるファイルやフォルダーです。「ユーザー 名 |フォルダーにはアドレス帳やお気に入りなどのデータが保存されています。 ユー ザーデータの内容は、[救助データの一覧] ①で確認してください。
- 救助するファイルやフォルダーを、任意で好きなように指定したい場合は、「役立 つ操作集 | を参照してください。




#### 役立つ操作集

#### 「救助するファイルやフォルダーを任意で指定したい場合 |

救助するファイルやフォルダーを好きなように指定するには、次のように操作してください。

- ① 手順 9 で、[任意のファイルやフォルダーを手動で指定する] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする
- ② 救助したいファイルやフォルダーにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする 以降は、手順 10 から操作してください。

### 10 救助データの保存先を指定し①、[次へ] ボタンをクリックする②

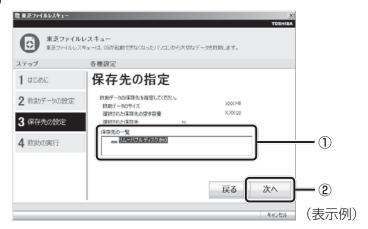

外付けハードディスクドライブまたはUSBフラッシュメモリの容量が足りない場合や、記録メディアを何も接続していない場合などは、赤い字でメッセージが表示されます。

メッセージに従って、適切な記録メディアを選択してください。 救助データの確認画面が表示されます。

### **11** 救助するデータと保存先を確認し①、[実行] ボタンをクリックする②



データの救助を開始するメッセージが表示されます。

#### **12** [OK] ボタンをクリックする

データの救助の進捗状況を示す画面が表示されます。救助には、長時間かかることがあります。必ず電源コードを接続した状態でご利用ください。 救助中は保存先の記録メディアを取りはずさないでください。 データの救助が完了すると、完了画面が表示されます。

- 必要に応じて「救助結果」ボタンや「復元手順」ボタンをクリックし、 最後に [完了] ボタンをクリックする
  - [救助結果] ボタンをクリックすると、ファイル単位で救助の結果を表示します。 このとき、ファイルが壊れているなどの理由で救助できなかったデータがあると、 そのファイル名の左に赤い「×」が表示されます。
  - ●[復元手順] ボタンをクリックすると、救助データを復元する手順を表示します。



[完了] ボタンをクリックすると、電源が切れます。

引き続き、リカバリーを行う場合は「本章 2 | 以降を参照してください。 標準ユーザーのアカウントでデータを復元するときは管理者ユーザーの認証が必要に なりますので、リカバリーをしたあとは、必ずWindowsセットアップでWindows ログオンパスワードを設定してください。


参照 Windows セットアップ [1章 4 - 1 - 5 Windowsのセットアップ]

#### 2 救助したデータを復元する

「東芝ファイルレスキュー」で救助したデータの復元方法は、次のとおりです。

- パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する このとき、データを復元したいユーザーアカウントでログインしてください。
- データを保存した記録メディアをパソコンに接続する
- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [コンピューター] をクリックし、記録 メディアのドライブのアイコンをダブルクリックする

### 4 「TFRescue」ファイルをダブルクリックする

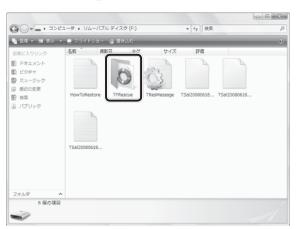

標準ユーザーのアカウントで復元プログラムを実行するときは、管理者ユーザーの認 証が必要です。

接続した記録メディアに、救助したファイルが複数存在する場合は、手順 5 へ進んでください。

救助したファイルが1つの場合は、手順 6 へ進んでください。

#### 5 復元するファイルを選択し①、[OK] ボタンをクリックする②


ファイルの名称は、「Tsal」のあとが、年号/月日/時分秒を示す数字となっています。 これは、救助を行った日時ですので、よく確認して復元したいファイルを選択してく ださい。



[ようこそ] 画面が表示されます。


「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[は い、同意します。] を選択し②、[次へ] ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。

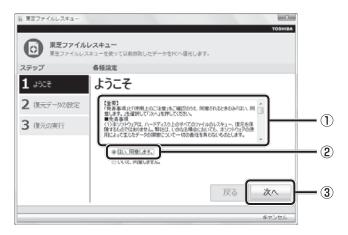

復元データを指定する画面が表示されます。

復元したいユーザーデータを選択し①、「次へ」ボタンをクリックする②

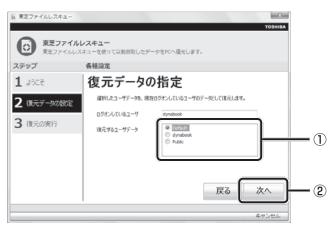

復元データの確認画面が表示されます。

### 8 復元するデータを確認し①、[実行] ボタンをクリックする②



メッセージが表示されます。

9 [OK] ボタンをクリックする

データ復元の進捗状況を示す画面が表示されます。 復元が完了すると、データ復元完了の画面が表示されます。

**10** 必要に応じて [復元結果] ボタンをクリックし、最後に [完了] ボタン をクリックする



[復元結果] ボタンをクリックする と、ファイル単位で復元結果を表 示します。

パソコンのハードディスク内のど こに復元されたかを確認すること ができます。

#### メモ 復元データ

- 復元データと同じファイルが復元先にある場合、復元データのファイル名の先頭に「\_ (アンダーバー)」 が付きます。
- ユーザーデータ以外の任意のファイルやフォルダーを救助して復元した場合、次の場所に保存されます。
  - ・救助時にハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータ
    - : [C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥C」の中
  - ・救助時にハードディスクドライブ(D:)に保存されていたデータ
    - : 「C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥D」の中

# 2 リカバリーとは

リカバリー(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう1度ご購入時の状態に復元する作業です。ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

一度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。 リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。 ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5時間かかります。リカバリーメディ アからのリカバリーは、さらに1時間程度長くかかります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクドライブにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない\*<sup>1</sup>
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された
- \* 1 ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

#### **₹**

● リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード 《パソコンで見るマニュアル (検索): ユーザーパスワードの登録》

購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合は、[スタート] ボタン( ⑤) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] を行うことをおすすめします。

参照 「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

# 1 リカバリーをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをしなくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリーを実行してください。

#### ■ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。 ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファ イル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてください。

場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、 リカバリーを実行してください。

参照 ウイルスチェックソフト「2章 インターネットを快適に利用するために」

#### ▋ セーフ モードで起動できるか実行してみる

Windowsが起動できないときは、次のように実行してみてください。

- 1 電源を入れる
- 2 [dynabook] 画面が表示されて消えたらすぐに、F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。そのあとすぐに、F8 キーを再び数回押してください。
- 3 メニューが表示されたら、[セーフモード] を選択し、*ENTER* キーを押す

最低限の機能でWindowsを起動させることができます。これで起動できた場合は、リカバリーをする前に東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

#### ■周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があ ります。それらを取りはずしてから、再度起動して、動作を確認してみてください。また、電 源関連のトラブルの場合は、バッテリーをいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直 してみてください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《パソコンで見るマニュアル》

#### ▮ ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「5章 1 トラブルを解消するまでの流れ」、「5章 2 Q&A集」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。


#### ■ システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソコン を以前の状態に復元するための機能です。

詳しくは、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

# リカバリー(再セットアップ)の流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。





参照 「本章 1 バックアップをとる」 《パソコンで見るマニュアル》

リカバリー(画面の指示に従い、Windows セットアップまで行います)

リカバリー(再セットアップ)



参照 「本章 3 リカバリー= 再セットアップをする」

Windowsのセットアップ



参照 []章 4 - 1 - 5

Windowsのセットアップ」

リカバリー後、必要に応じて行ってください。

周辺機器の接続

参照 『3章 周辺機器を使って機能を 広げよう』

> 《パソコンで見るマニュアル》 各機器の説明書

インターネットやメールの設定

参照 「2章 1 インターネットを

使うには」

《パソコンで見るマニュアル》

ウイルス対策ソフトの設定と更新

参照 [2章 **2** ウイルス感染や

不正アクセスを防ぐには」

Windows Update

参照 《パソコンで見るマニュアル (検索): Windowsを最新の状態にする》

データの復元

参照 | 「本章 4 - 2 バックアップ しておいたデータを復元する」

101

# 3 リカバリーをはじめる前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

#### ■ 準備するもの

- 『dvnabook ガイド』(本書)
- 巻末のリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア(あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)

#### **| 必要なデータのバックアップをとる**

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクドライブに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- トキュメントのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- インターネットエクスプローラーのお気に入り
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクドライブをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合は、 バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクドライブに保存されていたデータは復元できません。

参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル(検索):こまめにバックアップを》

#### ■システムが起動しない場合

「東芝ファイルレスキュー」を使って、データのバックアップができる場合があります。

参照 東芝ファイルレスキュー「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

#### ■ アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後にインストールする必要があります。これらを再度インストールするための記録メディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

#### ■各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windows ログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有料で購入した認証キーなどがセットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方法は各アプリケーションのヘルプやお問い合わせ先にご確認ください。

#### 音量を調節する

リカバリー後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。あらかじめ、音量ボタンで音量を調節してください。FN + ESC キーを使って、内蔵スピーカーやヘッドホンの音量をミュート(消音)にしている場合は、もう 1 度FN + ESC キーを押して元に戻しておいてください。

#### 無線LAN機能がONであるか確認する

無線LAN機能がONであることを確認してください。

ONになっていない場合は、無線LAN オン/オフボタンを押して、無線通信機能をONにしてください。

#### ■ 周辺機器をすべて取りはずす

マウスやメモリ、USB対応機器など、購入後に追加で増設した機器をすべて取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《パソコンで見るマニュアル》

#### お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなる ことがあります。

# 【 リカバリー=再セットアップをする

本製品にプレインストールされているWindowsやアプリケーションを復元する方法について 説明します。

本製品のリカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

# 1 いくつかあるリカバリー方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリーをする
- リカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリー(再セットアップ)ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクドライブからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成《パソコンで見るマニュアル(検索): リカバリーメディアを作る》

#### ■ リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

ハードディスクドライブをパソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元<推奨>

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータはそのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、ハードディスクドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使えないことがあります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを指定して復元します。ハードディスクドライブ(C:)以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されるため、リカバリー後、パーティションの再設定が必要です。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

#### **⋌** メモ

● どのメニューを選択しても、ハードディスクドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。

# ハードディスクドライブからリカバリーをする

#### XE

● ドライブに記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーに なる場合があります。


ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

- パソコンの電源を切る
- ACアダプターと電源コードを接続する
- キーボードの (ゼロ) キーを押しながら電源スイッチを押し、 [dynabook] 画面が表示されたら指をはなす
  - を使用してください。

参照 > 電源スイッチの押しかた「1章 4 - 1 - 3 電源を入れる」の手順 2


各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。 OSタイプを選択する画面が表示されます。

どちらのOSタイプに復元するかをチェックし①、「次へ」ボタンをク リックする②

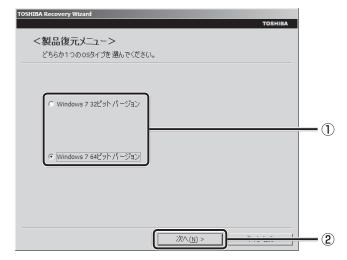

メッセージ画面が表示されます。


- **5** 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする [復元方法の選択] 画面が表示されます。
- 6 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

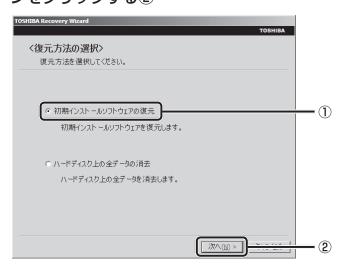

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、リカバリーツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 [5章 3 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する]

7 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

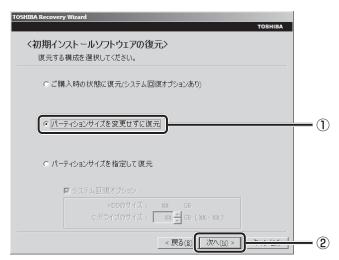


ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

- [ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)]:P.109
- [パーティションサイズを指定して復元]: P.109

#### ● [パーティションサイズを変更せずに復元] の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

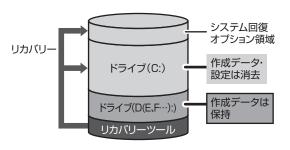

ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ×E

● リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクドライブの 100%を使用することはできません。

#### 8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、次の画面が表示されます。リカバリーの経過に従い、画面が変わります。



復元が完了すると、終了画面が表示されます。

9 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[システムアップ中です]画面が表示されます。 ここから次の手順の[Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、約1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動し たりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ]画面が 表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

10 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 4 - 1 - 5 Windowsのセットアップ」

XE

● 一部のアプリケーションは、リカバリー後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。


参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《パソコンで見るマニュアル》

#### |その他のリカバリーメニューについて

「本項 ハードディスクドライブからリカバリーをする」の手順 **7** の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻します。

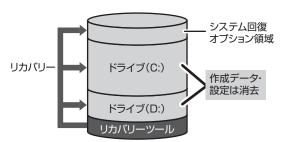

作成したデータ、設定した項目、インストール したアプリケーションなどがすべて消去され、 ご購入時のパーティション、システム、アプリ ケーションが復元された状態になります。

手順 **7** では、[ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元


ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)は消去され、1 つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリーを行うと、システム回復オプション領域は消去されます。その領域も、「ディスクの管理」から設定するとドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

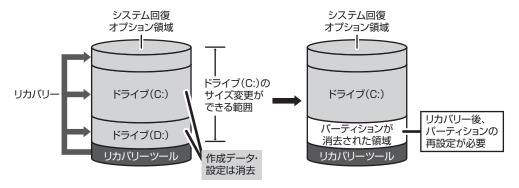

手順 7 では次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ②システム回復オプション領域を残す場合は[システム回復オプション]をチェックをする、 消去する場合はチェックをはずす
- ③ [C:ドライブのサイズ] で 🖭 🖭 をクリックしてパーティション(ハードディスクドライブ(C:)) のサイズを指定する
- ④ [次へ] ボタンをクリックする「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### 3 リカバリーメディアからリカバリーをする

- 1 ACアダプターと電源コードを接続する
- 2 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク 1」からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。
  - 参照 USBフラッシュメモリの場合

《パソコンで見るマニュアル(検索):USB対応機器の取り付け》 CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索):CD/DVD/BDを使うとき》

**3** 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されている間に *F12* キー を数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して「*ENTER*」キーを押してください。

参照 電源スイッチの押しかた「1章 4 - 1 - 3 電源を入れる」の手順 2

### 4. ↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する

DVDのリカバリーメディアの場合はドライブを示す項目([CD/DVD] など)、USB フラッシュメモリのリカバリーメディアの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目([USB] など)を選択し、*ENTER* キーを押してください。 [復元方法の選択] 画面が表示されます。


5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンを クリックする②



[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。


詳細は《パソコンで見るマニュアル(検索):「システム回復オプション」で調べる》 を参照してください。

6 どちらのOSタイプに復元するかをチェックし①、「次へ」ボタンをク リックする②

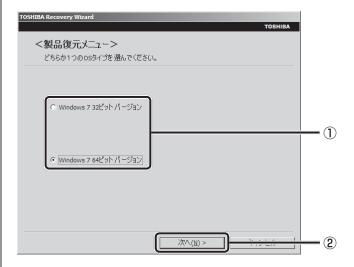

メッセージ画面が表示されます。


- 画面の内容を確認し、「はい」ボタンをクリックする
  - 2枚目の「復元方法の選択」画面が表示されます。
- [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、「次へ」ボタ ンをクリックする②

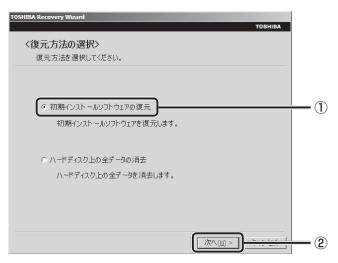

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、 個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するた めのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ 上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 「5章 3 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

[パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、「次へ」ボ タンをクリックする②

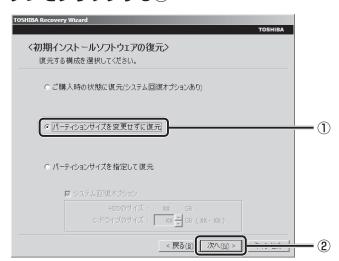


ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

- [ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)]: P.115
- 「パーティションサイズを指定して復元]: P.116

#### ● [パーティションサイズを変更せずに復元] の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

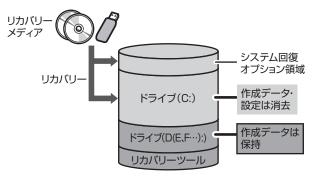

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### **₹**

● リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクドライブの 100% を使用することができません。

#### 10 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、次の画面が表示されます。リカバリーの経過に従い、画面が変わります。



\*最初に[コピーしています。]画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合があり ますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示さ れ、ディスクトレイが開きます。メディアの番号順に入れ替え、「OK」ボタンをクリッ クしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 11 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

#### ■ DVD の場合

- ① [終了] ボタンをクリックする 自動的にディスクトレイが開きます。
- ② リカバリーメディアを取り出す

#### ■USBフラッシュメモリの場合

- ①USB フラッシュメモリを取りはずす
- ② [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、「システムアップ中です」画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動し たりしますが、何も操作する必要はありません。[Windows のセットアップ] 画面が 表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

### 12 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 4 - 1 - 5 Windowsのセットアップ」

#### **⋌** ×モ

● 一部のアプリケーションは、リカバリー後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。


参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《パソコンで見るマニュアル》

#### ■ その他のリカバリーメニューについて

「本項 リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順 **9** の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻します。

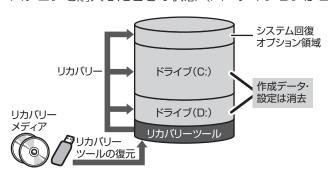

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

手順 **9** では、[ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元


ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)とリカバリーツールの領域 は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使 用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再 設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

「システム回復オプション」のチェックをはずしてリカバリーを行うと、システム回復オプショ ン領域は消去されます。その領域も、「ディスクの管理」から設定するとドライブとして使用で きるようになります。

#### 参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

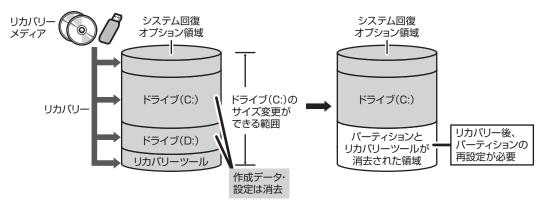

#### 手順 9 では次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ②システム回復オプション領域を残す場合は[システム回復オプション]をチェックをする、 消去する場合はチェックをはずす
- ③ [C:ドライブのサイズ] で 🖭 🖭 をクリックしてパーティション(ハードディスクドライ ブ(C:))のサイズを指定する
- ④ [次へ] ボタンをクリックする 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### リカバリーをしたあとは

リカバリー後は必要に応じて、インターネットやメールの再設定、ウイルスチェックソフトの 設定や更新などが必要です。

参照 詳細について「本章 2 - 2 リカバリー (再セットアップ) の流れ」

ここでは次の点を説明します。

- パーティションの設定
- バックアップデータの復元

#### ×E

Office 搭載モデルの場合、リカバリーをしたあとでOffice 製品のライセンス認証が必要になります。

### パーティションを変更してリカバリーをした場合

[パーティションサイズを指定して復元] を選択してリカバリーをした場合のみ、リカバリー後 すみやかに次の設定を行ってください。

お願い パーティションを設定するにあたって =

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが 表示されます。このパーティションにはリカバリー(システムの復元)するためのデータが保存 されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。
- 管理者ユーザーアカウントでログオンする
- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- [ ふシステムとセキュリティ] → [ 管理ツール] をクリックする
- 画面左側の [ | ディスクの管理] をクリックする 設定していないパーティションは「未割り当て」と表示されます。
- [ディスクO] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする [新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。

#### [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・ボリューム サイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
  - ・ファイルシステム
  - ・アロケーションユニットサイズ
  - ・ボリュームラベル
  - ・クイックフォーマット
  - ファイルとフォルダーの圧縮

### 設定内容を確認し、「完了」ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が〔正常〕と表示されれば完了です。

詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

#### ■ヘルプの起動

① [コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリッ クする

### 2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデータを読み込んでください。

#### ■インターネット接続の設定情報

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。 プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で設定情報を控えておいたメモなどを元 に、もう1度設定し直してください。

#### ■MS-IMEで登録した単語

詳しくは「MS-IME」のヘルプを確認してください。

#### ■ [マイ ドキュメント]、[お気に入り] のデータや、その他のファイルやフォルダー など

- [マイドキュメント] や [お気に入り] のデータ
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- ◆ お客様がインストールされたアプリケーションのデータ
- お客様が作成されたフォルダーとファイル

など

バックアップした記録メディアから、バックアップをとったデータが保存されていた場所に、 データをコピーして復元してください。

参照 ▼ 《パソコンで見るマニュアル (検索): バックアップのデータをパソコン本体に戻す》

「東芝ファイルレスキュー」など、アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に従って復元してください。詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

参照 東芝ファイルレスキュー「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

5

## アプリケーションを再インストール する

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

アプリケーションによっては、再インストール時にID番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることをおすすめします。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

参照 アプリケーションの削除《パソコンで見るマニュアル(検索): アプリケーションの削除》

#### 1 操作手順

- **1** [スタート] ボタン( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- **2 [セットアップ画面へ]をクリックする**アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリ

アプリケーションやドライバーのセットアップスニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバーのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。



(表示例)

初めて起動したときは、[ドライバー] タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケーションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の[「XXX」のセットアップ]をクリックする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。

選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている言葉をクリックしてください。



#### 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

# 5章



### 困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法を探してみてください。

また、パソコン本体を捨てるときや人に譲るときに知っておいて欲しいことを説明しています。

1	トラブルを解消するまでの流れ	124
2	Q&A集	129
3	捨てるとき/人に譲るとき	146
4	お問い合わせ先	
	- OS/アプリケーション	151



### トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

### 1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

#### ■パソコンを構成する3つの部分



#### ● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成ソフト)やExcel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### システム、ドライバーとは

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー、マウスドライバーなどがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に専用のドライバーが付属している場合もあります。

#### ハードウェアとは

バッテリーやACアダプターはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム(OS)、ドライバー→パソコン本体の順にチェックします。

#### STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

#### トラブル

#### 例1: メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバー、ID、パスワードなどの設定を確認します。これらの設定は契約プロバイダーごとに異なります。契約プロバイダーから指定された設定データが正しくパソコンの設定に反映されているかを確認してください。

#### 解消法

例 1: プロバイダーへのお問い合わせについて

お客様ご契約のプロバイダーの窓口へお問い合わせください。

#### 例2: アプリケーションの使いかたがわか らない

「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

#### 例2: アプリケーションの使いかたについ て

「おたすけナビ」で操作方法を確認したり、各アプリケーションのサポート窓口へお問い合わせください。

参照 「おたすけナビ」

「本章 **2** - **7** - Q このQ&A集を読ん でも解決できない」

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「本章 4 お問い合わせ先」

#### 例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

「おたすけナビ」に、代表的な操作を記載しています。

#### 例3:「おたすけナビ」でアプリケーション を探す

「おたすけナビ」の「ソフトウェアをつかう」で、本製品に用意されたアプリケーションを目的別に探すことができます。

#### STEP2 システム(OS)やドライバーに原因がある場合

#### トラブル

例4: 正常に画面が表示されない、音が出ない、設定が合っているのにインターネットにつながらない

#### 解消法

例4・例5:ドライバーを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバーの検出を行う場合があります。再起動後、[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

#### 参照 再起動

《パソコンで見るマニュアル(検索): パソコンを再起動する》

例5: 青い画面で「STOPOX\*\*\*\*\*\*」 (一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された

#### 例5: 動作に影響を与えているアプリケー ションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあと に起こることが多いものです。その前に行っ た作業を一度元に戻すことでトラブルが解 消される場合があります。

周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ」でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。

参照 システム構成ユーティリティ 《パソコンで見るマニュアル(検索): 必要最低限のシステムで起動する》



それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照 『東芝PCサポートのご案内』

#### STEP3 パソコン本体に原因がある場合

#### トラブル

例6: ドライバーを入れなおしても機器が

動かない

#### 解消法

例6: 問い合わせる

東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 『東芝PCサポートのご案内』

周辺機器が動作しない場合は、各周辺機器 のサポート窓口へお問い合わせください。

例7: Power ( LED が点灯せず、パソコンがまったく動作しない

トラブルが解消しない、あるいはまったく パソコンが動作しない場合は、パソコン本 体が故障している可能性があります。

パソコンの操作について、困ったときや修理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照『東芝PCサポートのご案内』

### 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 本書を読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

参照 「本章 2 Q&A集」

#### STEP2「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A」から探す

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A」にも、使っていて操作がおかしいと感じたときの対処法が載っています。

「パソコンで見るマニュアル」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] ( こ) をダブルクリックすると起動できます。

#### STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に 用意されているアプリケーションのヘルプやマニュアルを検索して調べることが できます。詳細はヘルプを参照してください。

参照 「パソコンで見るマニュアル」と「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 「本章 2 - 7 - Q この Q&A 集を読んでも解決できない」

#### STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探す ことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 あなたのdynabook.com『東芝PCサポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。 本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「本章 4 お問い合わせ先」で 確認してください。

# Q&A集

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

1	電源を入れるとき/切るとき131	
	Q 電源スイッチを押して指をはなしても、Power LEDが点灯しない131	
	電源が入らない131	
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない132	
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある132	
	Q しばらく操作しないとき、電源が切れる133	
2	画面/表示134	
	Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった134	
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった134	
	Q テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、	
	パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、	
	本体液晶ディスプレイに何も表示されない134	
	Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、	
	画面が表示されなくなった	
	Q 画面が薄暗く、よく見えない135	
3	システム/ハードディスク136	
3	システム/ハードディスク	
3		
3	Q パソコンが応答しなくなった136	
	Q パソコンが応答しなくなった       136         Q Windows がセーフモードで起動した       136         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない       136	
3	Q パソコンが応答しなくなった       136         Q Windows がセーフモードで起動した       136         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない       136         キーボード       137	
	Q パソコンが応答しなくなった136Q Windowsがセーフモードで起動した136Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない136キーボード137Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない137	
	Q パソコンが応答しなくなった	
	Q パソコンが応答しなくなった136Q Windowsがセーフモードで起動した136Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない136キーボード137Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない137	
	Q パソコンが応答しなくなった	
4	Q パソコンが応答しなくなった	
4	Q パソコンが応答しなくなった	
4	Q パソコンが応答しなくなった136Q Windowsがセーフモードで起動した136Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない136キーボード137Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない137Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう137Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった137タッチパッド/マウス138Q クリックしても反応がない138	
4	Q パソコンが応答しなくなった136Q Windows がセーフモードで起動した136Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない136キーボード137Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない137Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう137Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった137タッチパッド/マウス138Q クリックしても反応がない138Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい138	

6	メッセージ	140
	Q「パスワードを入力してください。」または 「Enter Password」と表示された	140
	Q「HDD/SSDのパスワードを入力してください。」と表示された	140
	Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	140
	Q 起動時に「…WARNING: CMOS Lost Power!!!」 「Press <esc> to resume, <f2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動しない</f2></esc>	141
	Q「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	141
	Q 次のようなメッセージが表示された	142
	Q その他のメッセージが表示された	142
	<b>3</b>	
7	その他	142
	Q イルミネーションLEDを消灯したい	142
	Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは	143
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	143
	Q このQ&A集を読んでも解決できない	144
	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	145

### 役立つ操作集

#### 「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A」を見てみよう

本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「パソコンで見るマニュアル」 の「Q&A」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

- ① デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン ( 🍙 ) をダブルクリックする 「パソコンで見るマニュアル」が起動します。
- ② [Q&A] ( Q&A ) をクリックする [Q&A] の一覧が表示されます。
- ③ もくじから知りたい項目をクリックする
- ④ 参照したい質問をクリックする

### 1 電源を入れるとき/切るとき

- 電源スイッチを押して指をはなしても、Power LEDが点灯しない
- A 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。 確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが点灯することを確認してください。
- Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない
- A バッテリーの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプターを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーの充電について「3章 2 - 2 バッテリーを充電する」

(インコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。)

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

- A パソコン本体からいったん、電源コードとACアダプター、バッテリーパックをすべて取りはずしてください。
  - ①電源コードとACアダプターを取りはずす パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。
  - ②バッテリーパックを取りはずす 電源コードとACアダプター、バッテリーパックを取りはずすと、電源が入らない 状態になります。そのままの状態で、しばらく放置してください。
  - ③ バッテリーパックを取り付ける
  - ④電源コードとACアダプターを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
  - ⑤電源スイッチを押し、指をはなす 確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが点灯することを確認してく ださい。
    - 参照 電源コードとACアダプターの接続

[1章 4 - 1 - 2 電源コードとACアダプターを接続する]

参照 バッテリーパックの取り付け/取りはずしについて 「3章 **2** - **3** バッテリーパックを交換する」

以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### **○ 電源を入れたが、システムが起動しない**

A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていない記録メディアがセットされている可能性があります。

システムが入っている記録メディアと取り換えるか、またはドライブから記録メディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ①電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ②電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されている間に *F12* キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して *ENTER* キーを押してください。
- ③表示されたメニューからシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクを示す項目)を  $\uparrow$   $\downarrow$  キーで選択し、 ENTER キーを押す
- ♠ 次の手順を行うと、セーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動 しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

- ①電源を入れる
- ② [dynabook] 画面が表示されて消えたらすぐに、「F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して「ENTER キーを押してください。そのあとすぐに、「F8 キーを再び数回押してください。 「詳細ブート オプション」が表示されます。
- ③目的に合わせて [セーフモード] または [前回正常起動時の構成 (詳細)] を選択し、*ENTER* キーを押す


#### **○ 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある**

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプターを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーの充電について「3章 2 - 2 バッテリーを充電する」

#### **○ しばらく操作しないとき、電源が切れる**

A Power LEDが白色に点灯している場合、省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

「SHIFT |キーを押すか、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後 かかることがあります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン(⑥) → [コントロールパネル] をクリックする
- ③利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [なし] を選択する

[バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。

⑤[変更の保存] ボタンをクリックする

### 2 画面/表示

- **青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった**
- 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。
- ▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3 Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。
- **しばらく放置したら、画面が真っ暗になった**
- ▲ 省電力機能が働いた可能性があります。 しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えな くなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。

SHIFT キーを押すか、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。

実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後 かかることがあります。

- ★表示装置が適切に設定されていない可能性があります。
  - [FN] + [F5] キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。
  - 参照 詳細について 《パソコンで見るマニュアル (検索):表示を切り替える》
- テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 Q パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない
- A テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた場合は、《パソコンで見るマニュアル(検索):表示を切り替える》を参照して、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

#### **Q** テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった

★ テレビまたは外部ディスプレイを接続してください。

テレビまたは外部ディスプレイを主ディスプレイに指定して拡張表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。 テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

#### ○ 画面が薄暗く、よく見えない

**A** *FN* + *F7* キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください\*¹。

 $\overline{\mathit{FN}} + \overline{\mathit{F6}}$ キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。

\* 1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。次の手順で設定を変更してください。\* 1

- ①[スタート] ボタン( ( ) ) → [コントロールパネル] をクリックする
- ③利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [プランの明るさを調整] を設定する 「バッテリ駆動] と「電源に接続] をそれぞれ設定してください。
- ⑤ 「変更の保存」 ボタンをクリックする
- \* 1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

### 3 システム/ハードディスク

#### ○ パソコンが応答しなくなった

♠ アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 再起動 [1章 4-2-再起動]

A Windows 起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、 電源スイッチを5秒以上押して Windows を強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

#### **Q** Windowsがセーフモードで起動した

★ パソコンを再起動してください。

参照 再起動 [1章 4 - 2 - 再起動]

A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

#### **Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない**

★ ドライバーやシステムのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した場合は、直前の正常に起動したときの構成で起動してください。

参照 前回正常に起動したときの構成で起動する 「本節 1 - Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

A アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響している可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 アンインストール 《パソコンで見るマニュアル (検索): アプリケーションの削除》 『アプリケーションに付属の説明書』

▲ 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した 周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバーやアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのドライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

### 4 キーボード

- ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない
- → システムが処理中の可能性があります。 ポインターが輪の形( ○ )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処 理が終わるまで待ってから操作してください。
- キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう
- A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

タッチパッド オン/オフボタンを押すか、または次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

- ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② FN キーを押したままF9 キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす
- キーボードに飲み物をこぼしてしまった
- A)飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターとバッテリーパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

### 5 タッチパッド/マウス

\*マウスは、モデルによって別売りです。

#### ○ クリックしても反応がない

★ システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形( )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

★マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

♠ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

タッチパッド オン/オフボタンを押すか、または次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② *FN* キーを押したまま *F9* キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

#### **○ ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい**

- ♠ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
  - ①[スタート] ボタン( ( ) ) → [コントロールパネル] をクリックする
  - ② [ 🥣 ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする 「マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
  - ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

#### ○ ポインターの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインターの速度を変更してください。
  - ①[スタート] ボタン(例) → [コントロールパネル] をクリックする

  - ③ [ポインター オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

#### ○ レーザーマウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、鏡など)
- ★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

#### ○ 光学式マウスの反応がおかしい

★ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

### 6 メッセージ

- Q 「パスワードを入力してください。」または 「Enter Password」と表示された
- ⚠️「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、*ENTER* キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- 「HDD/SSDのパスワードを入力してください。」と表示された
- A BIOS セットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。 次の操作を行ってください。
  - ①HDDパスワードを入力し、 ENTER キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合は有料です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源 を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ①「Windows 再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」が反転表示していることを確認し、「*ENTER* キーを押す
- ②「Windows エラー回復処理」で「Windows を通常起動する」が反転表示している ことを確認し、*ENTER* キーを押す Windows が起動します。

- 起動時に「…WARNING: CMOS Lost Power!!!」 Q 「Press <Esc> to resume, <F2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動しない
- ★時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて [3章 2 - 1 - 3 - 時計用バッテリー]

ACアダプターを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- (1) F2 キーを押すBIOS セットアップ画面が表示されます。
- ② *F9* キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
- ③ [はい] または [Yes] を選択し、 *ENTER* キーを押す BIOS セットアップが標準設定の状態になります。 表示内容が日本語になっていない場合、 [Main] メニューの [Language] で [日本語] を選択してください。
- ④ [メイン] メニューの [システム時刻] で時刻を設定する
- ⑤ [メイン] メニューの [システム日付] で日付を設定する
- ⑥ [F10] キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑦ [はい] を選択し、**ENTER** キーを押す BIOS セットアップが終了し、パソコンが再起動します。

#### **○ 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された**

★ 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。


参照 日付と時刻の設定について『Windows ヘルプとサポート』

#### 次のようなメッセージが表示された

- [Insertsystem disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when readvl
- [Invalid system disk Replace the disk, and then press any key]
- 「Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk」
- Disk I/O error Replace the disk and then press any key!
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ⚠ CD/DVDや、USBフラッシュメモリなどの起動ディスクを取り出し、何か キーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### その他のメッセージが表示された



### その他

#### イルミネーションLEDを消灯したい

⚠️ イルミネーション オン/オフボタンを押してください。 イルミネーションLEDが消灯します。

点灯させるときは、もう1度イルミネーションオン/オフボタンを押してください。

## **〇 ハードディスクからリカバリーできなくなったときは**

A ハードディスクドライブに搭載されているリカバリー(再セットアップ)ツール(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したリカバリーメディアを使って、 リカバリーしてください。

参照 リカバリーの操作方法「4章 **3** - **3** リカバリーメディアからリカバリーをする」 リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝 PC あんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

## ○ 異常な臭いや過熱に気づいた!

(A) パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリーパックをパソコン本体から取りはずしてから東芝PCあんしんサポートに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

## ○ このQ&A集を読んでも解決できない



▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A」を見る

本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「パソコンで見るマニュアル」 を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「パソコンで見るマニュアル」の 「Q&A」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。 「パソコンで見るマニュアル」が見られる場合は、確認してみてください。 「パソコンで見るマニュアル」を起動し、「Q&A」をクリックすると、Q&Aの一覧 が表示されます。

#### 2「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で調べる

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュア ルで、検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、 「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で検索してみてください。詳細は 「パソコンで見るマニュアル」または「おたすけナビ」のヘルプを参照してください。

- 「パソコンで見るマニュアル」のヘルプの起動方法
  - ①デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン ( 🔊 ) をダブルク リックする
  - ② ヘルプ をクリックする
  - ③「このマニュアルの読みかた」をクリックする
- 「おたすけナビ」のヘルプの起動方法
  - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] ( 💋 ) をダブルクリックする
  - ② 「ヘルプ」 をクリックする

## 3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載さ れています。

## 参照 dynabook.com『東芝PCサポートのご案内』

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのア ンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

\* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

#### 4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PC サポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡し てください。

参照 『東芝PCサポートのご案内』

## **Q** 操作できない原因がどうしてもわからない

- A パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
- A アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。
  - 参照 アプリケーションのお問い合わせ先「本章 4 お問い合わせ先」
- ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。
  - 参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

# 捨てるとき/人に譲るとき

## 1 お客様登録の削除について

#### ● ホームページから削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- ①インターネットで「http://room1048.jp」へ接続する
- ② [ログイン] ボタンをクリックする [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ページ右上の [登録情報変更] をクリックする [登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、「登録情報変更メニュー」で商品削除を行ってください。
- ※ TID を退会されますと、「Shop 1048」での TID 会員メニュー、およびポイントサービス などもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

#### ● 電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL: 0570-09-1048 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ 窓口です。

技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

## メモ 法人のお客様の場合

● 法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。


登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL: https://room1048.ip/onetoone/info/business.htm

## 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。 そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。

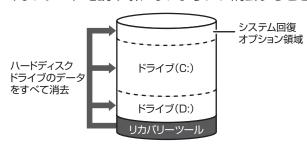

(ハードディスクドライブの リカバリーツールを使用する場合)

なお、ハードディスクドライブに保存されている、データやプログラムなどはすべて消失します。 パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

## 操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブのリカバリーツール、 または作成したリカバリーメディアを使用します。

ハードディスクドライブのリカバリーツールを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。作成したリカバリーメディアを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

- ■ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法
  - 1 パソコンの電源を切る
  - 2 ACアダプターと電源コードを接続する
  - 0 (ゼロ) キーを押しながら電源スイッチを押し、 [dynabook] 画面が表示されたら指をはなす
    - \* テンキーの (ゼロ) キーを使用しないでください。必ず、平仮名の「わ」が印字されているキーを使用してください。

参照 電源スイッチの押しかた「1章 4-1-3 電源を入れる」の手順 2


各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*ENTER* キーを押してください。 OS タイプを選択する画面が表示されます。

**4 [次へ] ボタンをクリックする** メッセージ画面が表示されます。

画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。


[ハードディスク上の全データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタン をクリックする②

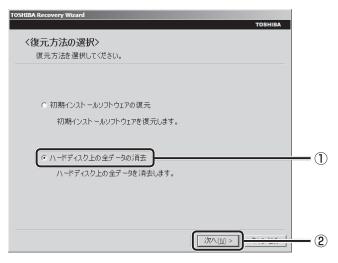

消去方法を選択する画面が表示されます。

目的に合わせて、「標準データの消去」または「機密データの消去」を チェックし①、「次へ」ボタンをクリックする②

通常は「標準データの消去」を選択してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、「機密データの消去」を選択してください。数 時間かかりますが、データは消去されます。

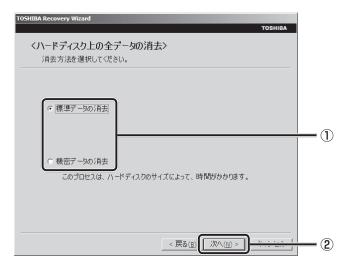


[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

## 8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると消去が実行され、消去中は次の画面が表示されます。

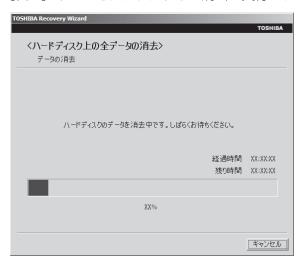

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

- 9 [終了] ボタンをクリックする
- リカバリーメディアから行う方法
  - 1 ACアダプターと電源コードを接続する
  - 2 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク 1」からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。
    - 参照 USBフラッシュメモリの場合

《パソコンで見るマニュアル(検索): USB対応機器の取り付け》

CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索): CD/DVD/BDを使うとき》

**3** 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されている間に *F12* キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して「*ENTER* キーを押してください。

参照 電源スイッチの押しかた「1章 4-1-3 電源を入れる」の手順 2

「↑ または「↓ |キーで起動ドライブを選択する

DVDのリカバリーメディアの場合はドライブを示す項目(「CD/DVD1など)、USB フラッシュメモリのリカバリーメディアの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目 ([USB] など)を選択し、「ENTER キーを押してください。 [復元方法の選択]画面が表示されます。

5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンを クリックする②



以降は、前項の「ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法」の手順 4 を参照してください。

## 3 B-CASカードについて

## \* TV チューナー内蔵モデルのみ

パソコン本体を廃棄する場合、B-CASカードはB-CASカードスロットから取りはずし、 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)にカードを返却して ください。

参照 B-CASカードの取りはずし「3章 3 - 2 - B-CASカードの取りはずし」

## ■B-CASカードの返却についてのお問い合わせ先

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)

カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250

4

# お問い合わせ先 - OS/アプリケーション-

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。 各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してください。

\*2010年8月現在の内容です。 各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

# 1 OSのお問い合わせ先

Windows 7 についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

Windows 7に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

# 2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office OneNote/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word/Microsoft Office ナビ

### サポート受付窓口

●基本操作に関するお問い合わせ

#### <メール サポート>

以下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。

URL : http://support.microsoft.com/oas/ 受付時間 : 24時間いつでも受け付けています。

#### <雷話サポート>

電話番号 : 0120-54-2244

※ご利用の際は、電話番号をお間違えないようご注意ください。

※ 音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択

をお願いいたします。

受付時間 : 月曜日~金曜日:9:30~12:00、13:00~19:00

土曜日:10:00~17:00

(祝日、マイクロソフト株式会社指定休業日を除きます。マイクロソフト株式会社指定休業日以外で日曜日が祝日である場合には、日曜日

は上記どおり受付を行い、翌日の振替休日が休業となります。)

● サポート有効期間 : お客様が初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間(※)

※ サポート ライフサイクル期間内

お問い合わせに関する詳細は、本体に同梱されている冊子『Office 2010 お使いになる前に』をご覧ください。

#### ウイルスバスター2010 90 日無料版

#### ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30~17:30 TEL : 0570-008326

03-5334-1035 (IP電話・光電話からのお問い合わせ)

E-mail : http://tmqa.jp/r924/ ホームページ : http://tmqa.ip/toshiba/

## マカフィー・サイトアドバイザプラス

#### マカフィー・テクニカルサポートセンター

(サイトアドバイザプラスに関する技術的な問い合わせ)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL: 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter

inquiry ts.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

## マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(サイトアドバイザプラスに関するユーザー登録や登録情報変更などの製品以外に関する 問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter\_

inquiry coc.asp

ホームページ : http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

#### マカフィー・インフォメーションセンター

(製品購入前の製品に関する問い合わせ、サイトアドバイザプラスでのサイト評価に関する問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-010-220 (ナビダイヤル)

03-5428-1899 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/iapan/mcafee/home/msup/information

center.asp

ホームページ : http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

#### ATOK 2010 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA

● 無償試用版の使い方に関するお問い合わせ ジャストシステム 期間限定版専用サポート

受付時間 : 平日9:30~18:00 (土・日・祝、特別休業日を除く)

TEL : 088-666-1523

ホームページ : http://support.justsystems.com/

FeliCa Secure Client/FeliCaブラウザエクステンション/FeliCaポート自己診断/ FeliCaランチャー/NFRM PC Viewer/SFCard Viewer/かざして転送 [画像]/ かざして転送 [テキスト]/かんたん登録2/シンプルログオン/ スクリーンセーバーロック2/パーソナルシェルター

● ユーザー登録に関するお問い合わせ

ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 9:30~18:00 (土・日・祝・特別休業日を除く) : 東京 03-5324-7617 大阪 06-6886-2624 TEL ホームページ: http://www.justsystems.com/jp/service/

● 製品の使い方に関するお問い合わせ ジャストシステムサポートセンター

※サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要

です。

受付時間 : 9:30~18:00 (土・日・祝・特別休業日を除く) TEL : 東京 03-5324-7605 大阪 06-6886-7160

ホームページ : http://support.justsystems.com/

### **EdyViewer**

ビットワレット株式会社 Edy救急ダイヤル

受付時間 : 平日 9:30~19:00 土・日・祝日 10:00~18:00

(休業日:年末年始および毎年10月第3土曜日)

TEL : 0570-081-999 (044-520-1761) ※ 音声ガイダンスによる案内

: info@bitwallet.co.jp E-mail ホームページ : http://www.edy.jp/

### DigiBook Browser for TOSHIBA

#### デジブック☆オンライン

受付時間 : 10:00~17:00 (土日祝日除く)

TEL : 03-6805-9240 FAX : 03-5468-1250 E-mail : info@digibook.net

ホームページ: http://www.digibook.net/

#### ebi.BookReader3J

#### 株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapan サポートセンター

http://www.ebookjapan.jp/ebj/support/index.asp?dealerid=107

受付時間 : 10:00~18:00 (土日祝日除く) E-mail : support@ebookjapan.co.jp

ホームページ : http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=107

#### FlipViewer/FlipBook

## イーブック・システムズ株式会社 FlipViewerサポート

受付時間 : 月~金(祝日除く) 10:00~17:00 E-mail : fv-support@ebooksystems.co.ip

※メールのみの対応となります。

ホームページ: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

#### Google ツールバー

ホームページ : Google ツールバー

http://www.google.co.jp/support/toolbar/

#### i-フィルター5.0

## デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

受付時間 : 平日 10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~20:00

(デジタルアーツ指定休業日を除く)

TEL : 平日 03-3580-5678 土・日・祝日 0570-00-1334

【ご利用中のお客さま】お問い合わせフォーム

: https://sec2.daj.co.jp/cs/ask/

【ご検討中のお客さま】お問い合わせフォーム

: https://sec2.daj.co.jp/cs/contact/

よくある質問 : http://www.daj.jp/fag/

#### CyberLink SoftDMA for TOSHIBA

#### サイバーリンク カスタマーサポート

TEL : 0570-080-110

03-5977-7530 (PHS、IP電話をご使用の場合)

受付時間: 10:00~13:00/14:00~17:00

(土・日・祝日・休業日を除く)

ホームページ : http://jp.cyberlink.com/support/

Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのは、サイバーリンク株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は

回答を差し上げるのが翌営業日以降になります。

#### Corel Digital Studio

#### コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

お問い合わせの前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

受付時間 : 月~金 10:00~12:00、13:30~17:30

(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに指定休業日を除く)

TEL : 045-226-3899

E-mail メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメール

フォームをご利用ください。

http://www.corel.jp/support/

ホームページ : http://www.corel.jp/

#### Sempre

#### センプレ サポートデスク

受付時間 : 月曜日~金曜日 10:00~19:00(祝日および指定休業日を除く)

TEL : 0570-088998

ホームページ : http://www.sempre.tv/support/

#### Super LoiloScope

#### 株式会社LoiLo

#### ● Super LoiLoScope に関するお問い合わせ

お問い合わせの前にFAQ(http://loilo.tv/product/1/faq)をご確認ください。

受付時間 : 平日9:00~18:00 (土日祝、特別休業日を除く)

E-mail : loilo@loilo.tv

Webからのお問い合わせ

: http://loilo.tv/product/1/support

内容により回答に日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

### テレビNaviガジェット

### 株式会社 プレゼントキャスト テレビNaviガジェットお問い合わせ窓口

E-mail : gadget@presentcast.co.jp

#### 駅探エクスプレス

#### 駅探エクスプレスサポート

受付時間 : メールのため受付時間の制限はありません。

※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせてい

ただいております。

また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com ホームページ : http://express.ekitan.com/

#### デジタル全国地図 いつも NAVI

#### ゼンリンデータコム お客様相談室

受付時間 : 10:00~17:00 月~金(祝日・指定休日は除く)

E-mail : itsmo navi@zenrin-datacom.net

ホームページ : http://www.zmap.net/contactus/index.html

#### 筆ぐるめ

### 富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く)

11月1日から12月30日までは無休

TEL : 03-5600-2551
FAX : 03-3634-1322
E-mail : users@fsi.co.jp

ホームページ : http://info.fsi.co.jp/fgw/

### 乗換案内 VER.5

## ジョルダン株式会社 乗換案内ユーザーサポート

: 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 ※平日のみ 受付時間

TEL : 03-5369-4055 FAX : 03-5369-4064

E-mail : norikae@jorudan.co.jp

ホームページ: http://norikae.jorudan.co.jp

2011年9月30日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインター ネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。 インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラム CD-ROM を 1,260円 (消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。

Adobe Flash Player/Adobe Reader/ConfigFree/dynabookポータルガジェット/ dynabook ランチャー/Internet Explorer/Java™ 2 Runtime Environment/ LaLaVoice/PCあんしん点検ユーティリティ/PC引越ナビ/Qosmio AV Center/ TOSHIBA Bulletin Board/TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA DVD PLAYER/ TOSHIBA ecoユーティリティ/TOSHIBA Face Recognition/TOSHIBA Flash Cards/ TOSHIBA Media Controller / TOSHIBA Media Controller Plug-in / TOSHIBA Net Movie Player / TOSHIBA Recovery Media Creator / TOSHIBA ReelTime / TOSHIBA SD-Video PLAYER / TOSHIBA Smooth View / Windows Live Messenger/Windows Live Writer/Windows Live フォトギャラリー/ Windows Live ムービーメーカー/Windows Live メール/Windows Media Center/ Windows Media Player/WinDVD BD for TOSHIBA/おたすけナビ/ おまかせフォトムービー/動画で解決!操作ガイド/動画で学ぶシリーズ/ 東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝HDDプロテクション/東芝HW セットアップ/ 東芝PC診断ツール/東芝PCヘルスモニタ/東芝サービスステーション/東芝省電力/ 東芝スリープユーティリティ/東芝ファイルレスキュー/東芝ボタンサポート/ パソコンで見るマニュアル/ぱらちゃん/無線LANらくらく設定/レグザリンク・ダビング

#### 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操

作してください。

技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で 1 をプッシュし

てください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」(http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm) にてお知らせいたします。



# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	で使用にあたってのお願い162
2	技術基準適合について16
3	無線LANについて 17!
4	TVチューナーの仕様について



# 1

# で使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

## 1 パソコン本体について

## ■ スイッチ/ボタンの操作にあたって

● スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

## |機器への強い衝撃や外圧について


- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。取り扱いにはご注意ください。


## タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。 タッチパッドが故障するおそれがあります。

## 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねてください。

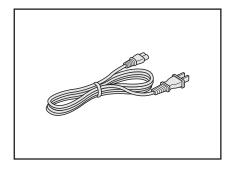

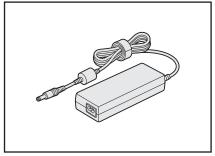

電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

## 3 有線LANについて

## ■ LAN ケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)は、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。

Fast Ethernet (100BASE-TX) は、カテゴリ5 (CAT5) 以上のケーブルを使用してください。

Ethernet (10BASE-T) は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。

## 4 ウイルスチェック・セキュリティ対策について

## **使用するにあたって**

- ◆本製品に用意されている「ウイルスバスター」は90日間の使用期限があります。必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ●「Windows ファイアウォール」と、「ウイルスバスター」のセキュリティ機能(ファイアウォールなど)が両方とも有効になっていると、アプリケーションなどが正常に動作しない場合があります。1つのセキュリティ機能のみ有効にしてください。
- ウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをご使用になる場合には、必ずウイルス定義 ファイルの最新版をダウンロードしてください。ウイルス感染を防止するには、常に最新のウイルス定義ファイルが必要です。
- すでにインストールしてあるウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトとは別のウイルス チェック/セキュリティ対策ソフトをインストールする場合は、すでにインストールしてい るものをすべてアンインストールしてから行ってください。

参照 Windows ファイアウォールについて 《パソコンで見るマニュアル(検索): セキュリティの状態を確認するには》

参照 ウイルスバスターのセキュリティ機能について「ウイルスバスター」のヘルプ

## 5 「i-フィルター5.0」について

## 使用期限について

● 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。

## 6 周辺機器について

## ▋周辺機器の取り付け╱取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《パソコンで見るマニュアル》の「活用する」を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
  - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

## ■ メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタから ACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(丸く欠けている部分)を持つようにして ください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ/休止状態中にメモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/ 休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。


## □ 静電気について


● メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。 人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃が してから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気 を防ぐことができます。

## 7 バッテリーについて

## ▋ バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプタープラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- ■電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

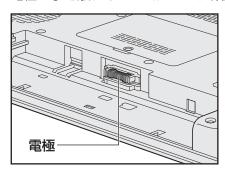

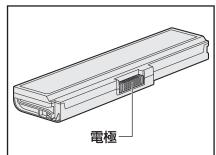

● バッテリーパックをパソコンに取り付けるときは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。

安全ロックがロック側になっていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落ちるおそれがあります。

## 参照 詳細について「3章 2 - 3 バッテリーパックを交換する」

● バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や 日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用 バッテリーを充電してください。

## ▋バッテリーを充電するにあたって

● バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

## 8 B-CASカードについて

B-CASカードを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- カード裏面の金メッキ端子部分に手を触れないこと。
- カードに衝撃を加えたり、折り曲げたりしないこと。

## 9 バックアップについて

## ■ バックアップをとるにあたって

● ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。

#### 参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

ハードディスクドライブや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化/消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。 ハードディスクドライブや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

## 10 「東芝ファイルレスキュー」について

## ▋ データを救助/復元するにあたって

- 本ソフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものでは ありません。
  - 当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用によって生じたデータの損害についていっさいの責任を負わないものとします。
- ハードディスクが破損している場合、または、ハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。
- 東芝ファイルレスキューは、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の 保存用記録メディアへ退避するためのものです。その他の用途では使用しないでください。
- データを救助するとき、データ保存用の記録メディアは、パソコンの電源を入れる前に接続してください。電源を入れたあとに接続すると正しく認識されないことがあります。
- プログラムファイル、または、プログラム用のデータファイルを救助しても、復元後に正常 に動作することを保証できません。
- 著作権保護、または、コピープロテクションによって保護されたファイルを救助しても、復元後に正常に動作することを保証できません。
- システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイルは救助できません。暗号化されたハードディスクからは、救助できません。これらの救助できないファイルは、救助対象を選択、または、確認する一覧の中に表示されません。
- データを救助するときはすべてのユーザーのユーザーデータを一度に救助することができますが、データを復元するときは一回の復元実行によって一つのユーザーアカウント分のデータだけを復元します。復元したファイルは、復元処理を実行したユーザーアカウントの所有ファイルとなります。
  - ファイルの所有者となるユーザーアカウントでログオンし、復元処理を実行してください。
- 復元実行中にスリープ/休止状態へ移行する操作を行わないでください。
- データ保存用の記録メディアとしてCD/DVDを使用するときは、データを確実に救助する ために、新しい記録メディアを使用することをおすすめします。

「パソコンで見るマニュアル」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、「パソコンで見るマニュアル」の記載もあわせてご確認ください。

#### ■瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

#### ■高調波対策について

参照 《パソコンで見るマニュアル (検索):技術基準適合について》

### ■電波障害自主規制について

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

#### ■「FCC information」について

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): FCC information》

## ■ EU Declaration of Conformity について



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

http://epps.toshiba-teg.com on the Internet.

## **CE** compliance

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

## Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called "Residential, commercial and light industry environments". TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned "Residential, commercial and light industry environments".

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

## Panasonic ブルーレイディスクドライブUJ240 (ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# 

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS

D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR


FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

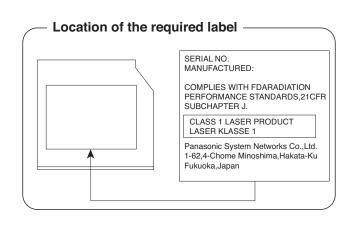

## HITACHI LG ブルーレイディスクドライブBT10F (ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

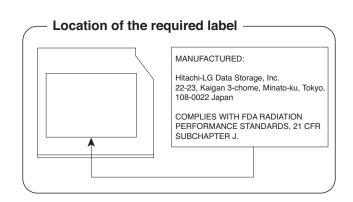

# HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGT30N (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# **⚠注意**

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい ます。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

**CAUTION** CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL

ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発 する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

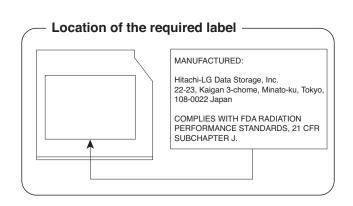

# Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ890 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

## 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS

D'OUVERTURE.

**EXPOSITION DANGEREUSE AU** 

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR


FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

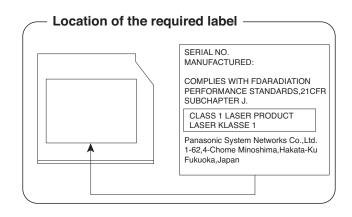

# Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブTS-L633C (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# ⚠注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に分類 されています。

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 LASER SCHUTZ KLASSE 1 PRODUKT NACH EN 60825-1:1994/A2;2001

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

DANGER -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)

CAUTION -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE

DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.

VORSICHT -SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM


STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL - KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING ADVARSEL - KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARO! -LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYILE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÄLE ÄR FARLIG.

注意 -打开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。

注意 -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。

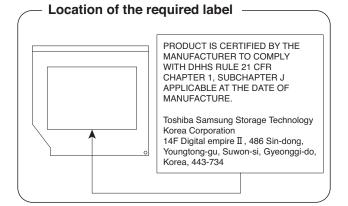

## Sony Optiarc DVDスーパーマルチドライブ AD-7700S (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用して います。

本装置の定格銘板には、右記の表示が されています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規 格EN60825-1で"クラス1レーザー 機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐ ために、この装置の筐体を開けないで ください。

- 2. 分解および改造をしないでください。 感電の原因になります。信頼性、安全性、 性能の保証をすることができなくなり ます。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをお こすことがあります。従って、本装置 を使用するシステムには、これらの誤

**CLASS 1 LASER PRODUCT** LASER KLASSE 1 PRODUKT

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER

RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.

**ATTENTION** RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE.

EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU

FAISCEAU

VARO! AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ

SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

> LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG

FÖR STRÅLNINGEN.

ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF

KLASSE 3B VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE

UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I

KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ


DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLEN. VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNËT. DIREKTEN KONTAKT MIT DEN STRHL

VERMEIDEN.

りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性 に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、 人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しない でください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。

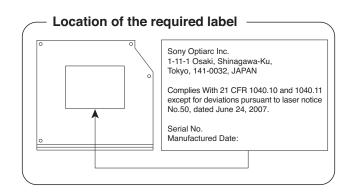

## 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、 もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートし ています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類の確認については、《パソコン で見るマニュアル(検索):無線LANモジュールの確認》をご覧ください。

## 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHzおよび2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

無線周波数帯	IEEE802.11a,	5GHz (5150-5350MHz、および	
	IEEE802.11n	5470-5725MHz)	
	IEEE802.11b,		
	IEEE802.11g,	2.4GHz (2400-2483MHz)	
	IEEE802.11n		
変調方式	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式	
		OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM,	
		OFDM-64QAM	
	IEEE802.11b	直接拡散方式	
		DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK	
	IEEE802.11n	直交周波数分割多重方式(OFDM方式),	
		空間多重方式(MIMO方式)	

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

## **⋌** メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る "障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

## 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

## ■無線IEEE802.11 チャネルセット

5GHz帯: 5150-5350MHz および、5470-5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11nの場合)

## **₩** ×E

● 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

	チャネルID	周波数
W52	36	5180
	40	5200
	44	5220
	48	5240
	52	5260
W53	56	5280
W55	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル (W52/W53/W56) に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されます。

## ● 2.4GHz帯: 2400-2483MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

<sup>\* 1</sup> 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

## 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

#### ■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

### ■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。



② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
 ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

### ■ JEITA ロゴ表記について

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n
W52 W53 W56

5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56チャネルをサポートしています。

\* RTL8188CE b/g/nモジュールはのぞく

### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

# 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

### ■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュールの場合

無線設備名 : 622ANXHMW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D090856003

### ■RTL8188CE b/g/nモジュールの場合

無線設備名 : RTL8188CE

電気通信端末審査協会

認証番号 : D10-0075001

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご注意ください。

# 6 お知らせ

## 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n) (無線LAN標準規格(版数 a/b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

# 健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

# 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

### Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### ● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

juiste procedure.

### Europe

### Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

Trestriction,	of the of 200 of		
België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.		
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.		
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.		
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.		
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.		
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively may be used outdoors in France.		
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.		
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.		
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.		
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.		

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor

### Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# 7 使用できる国/地域について

# お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。

### ■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュール

日本

(2010年8月現在)

- ●無線LANとWiMAXは同時に使用できません。
- 802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

## ■RTL8188CE b/g/n モジュール

アイスランド	ガーナ	スリランカ	ノルウェー	ポルトガル
アイルランド	カザフスタン	スロバキア	バーレーン	香港
アゼルバイジャン	カタール	スロベニア	パキスタン	マケドニア
アメリカ合衆国	カナダ	セネガル	パナマ	マルタ
アラブ首長国連邦	韓国	セルビア	パプアニューギニア	マレーシア
アルゼンチン	カンボジア	タイ	パラグアイ	南アフリカ
イギリス	キプロス	台湾	ハンガリー	メキシコ
イタリア	ギリシャ	チェコ	フィリピン	モザンビーク
インド	キルギスタン	中国	フィンランド	モナコ
インドネシア	グアテマラ	チュニジア	プエルトリコ	モンテネグロ
ウクライナ	クウェート	チリ	ブラジル	ヨルダン
ウルグアイ	クロアチア	デンマーク	フランス	ラトビア
エクアドル	ケニア	ドイツ	ブルガリア	リトアニア
エジプト	コスタリカ	ドミニカ	ベトナム	リヒテンシュタイン
エストニア	コロンビア	トルコ	ベネズエラ	ルーマニア
エルサルバドル	サウジアラビア	ナイジェリア	ペルー	ルクセンブルク
オーストラリア	シンガポール	ナミビア	ベルギー	レソト
オーストリア	スイス	ニカラグア	ポーランド	レバノン
オマーン	スウェーデン	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	
オランダ	スペイン	ニュージーランド	ボリビア	

(2010年8月現在)

- 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

### \*TVチューナー内蔵モデルのみ

TVチューナーの仕様は、次のとおりです。

### ■地上デジタルTVチューナー

	TVチューナー	地上デジタルハイビジョンチューナー
	データ放送受信	地上デジタル放送
  映像	CATV対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75ΩF型 (UHF/VHF兼用)

付録

# さくいん

<b>英数字</b> Battery LED	セキュリティロック・スロット19 増設メモリの取り付け82 増設メモリの取りはずし84
DC IN LED	た行タッチパッド
TV ボタン	<b>は行</b> パソコンで見るマニュアル 50 バッテリー・リリースラッチ 20
あ行アプリケーションボタン17アンテナ入力端子16イルミネーション オン/オフボタン17ウイルスバスター66オーディオ入力端子19おたすけナビ57音量小ボタン17	バッテリー安全ロック
音量大ボタン17か行型番20キーボード16	ま行 マイク入力端子19 右ボタン19,21 無線LAN オン/オフボタン17 メモリスロット20
さ行再起動46再生/一時停止ボタン17システムインジケーター16, 18スピーカー16製造番号20	<b>ら行</b> リカバリー

# わ行

ワイヤレスコミュニケーション LED.... 18

# **MEMO**

# **MEMO**

# **MEMO**

# リカバリー(再セットアップ) チェックシ<u>ート</u>

リカバリーは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「4章 買ったときの状態に戻すには」で説明しています。

1 リカバリーをする前に確認すること
□ セーフモードで起動できるかどうか実行してみる
□ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
□ 「5章 困ったときは」をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる
□ システムの復元で以前の状態に復元する
2 リカバリーをはじめる前にしておくこと
□『dynabookガイド』(本書)
□ このリカバリーチェックシートをコピーしたもの
□ リカバリーメディア(作成したリカバリーメディアからリカバリーする場合)
□ ②必要なデータのバックアップをとる
バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリーをすると、購入後に作成したデータはすべて消失します。
入後に作成したデータはすべて消失します。 □ ドキュメントのデータ □ 購入後にデスクトップに保存したデータ
□ インターネットエクスプローラのお気に入り
□ メール送受信データ      □メールアドレス帳
□ プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
□ 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
□ 購入後に作成したフォルダーやファイル
参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル(検索): こまめにバックアップを》
□ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する
購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリー後にインストールする必要があります。
があります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。
(4) 各種設定を確認する
□ ⑤あらかじめ、音量を調節する
リカバリー後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節ができないためです。
□ ⑥無線LAN機能がONであるか確認する
□ ⑦周辺機器をすべて取りはずす
■3 リカバリー(再セットアップ)の流れ
リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。
□ ①リカバリー(再セットアップ) □ ④ウイルスチェックソフトの設定と更新
□ ②周辺機器(マウス・メモリ・プリンター □ ⑤ Windows Update
など)を取り付けて、設定する 🗆 🗋 ⑥アプリケーションのインストール

□⑦データの復元

□ ③インターネットやメールの設定

# 東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/

### 東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話料·電話サポート料無料)

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ガイダンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。

海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780 (通話料お客様負担) にお問い合わせください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00 (年末年始12/31~1/3を除く)

### ▼インターネットで修理のお申し込み

# http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i repair.htm

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

T550/\*\*Aシリーズ、T560/\*\*Aシリーズ、 Satellite T550/W\*\*Aシリーズ、Satellite T560/W\*\*Aシリーズ

**I** • **dynabook** dynabookガイド

平成22年8月30日

第1版発行

GX1C000TS210

# 発行 株式会社東芝 デジタルプロダクツ&ネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

# ローマ字/記号入力一覧表 (す。)

		V		
あ	()	う	え	お
Α		11	Е	0
A か	き	<	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
KA さ	し	KU g	え E け KE せ	0
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち TI	2	7	ک
TA	CHI	TU TSU &	TE	ТО
な	に	ぬ	ね	0
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	NU Si	NE ^	ほ
НА	Н	HU FU & MU	HE	НО
ま	み	む	め	ŧ
MA	MI	MU	ME	MO
や		ゆ		7
YA		YU		MO よ YO ろ RO を
5	IJ	る	n RE	3
RA	RI	RU	RE	RO
わ	ゐ		ゑ WE	を
WA	WI		WE	WO
h				
NN				
が	ぎ	<	げ	ĵ
GA	GI	GU	GE	GO
MA  P YA  S RA  D WA  K NN  S GA	GI じ	GU g	GE ぜ	ご GO ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ DI	づ	で	الح
DA ば BA ぱ PA ヴァ	DI	う DU る BU ら PU ヴ	で DE べ BE	ン DO ぽ BO ぽ PO
ば	\ \mathcal{V}^*	<i>\5</i> "	\rangle,	ぼ
ВА	BI ぴ PI	BU	BE	ВО
ぱ	<b>℃</b>	Σŝ	^°	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
VA	VI	VU	VE	VO

うぁ	うぃ		うえ	うぉ
WHA	WHI		WHE	WHO
きゃ	きぃ	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ	< u		くえ QE	くお
QA	QI		QE	QO
しゃ	しい	しゅ	しえ SYE	U± SYO
SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ
JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
JA		JU	JE	JO
すぁ	すい	すう	すえ	すぉ
SWA	SWI	SWU	SWE	SWO
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ	つい		つえ	つぉ TSO
TSA	TSI		TSE	TSO
とぁ	とい	とう	とえ TWE	とぉ
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO
にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ	ふい	ふう	ふえ	ふぉ
FWA	FWI	FWU	FWE	FWO
FA	FI		FE	FO
みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

### ●小さい文字


あ	U	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	ΧI	XU	XE	XO
		つ		
		LTU		
		XTU		
45		ф		よ
LYA		LYU		LYO
XYA		XYU		XYO

### ■記号の入力

記号の中には読みを入力して(SPACE)キー を押すと変換できるものもあります。

	~	*	Q //	12 I I	<b>&gt;</b>
	から	こめ	おなじ	いち、に…	おんぷ
	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	$\uparrow$ $\downarrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$	ケ	✓	ф
	まる	やじるし	け	しめ	ふぁい
			×	m²	
ſ	しかく	かっこ	かける	へいほうめーとる	
	☆★	₹	÷	(^.^)など各種顔文字	
	ほし	ゆうびん	わる	かお	





〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1